

Sinus 421

Vezetéknélküli ISDN DECT-telefon

Használati útmutató

FIGYELEM!

Ez a használati útmutató fontos biztonsági intelmeket tartalmaz.

A készülék telepítése és bekapcsolása előtt alaposan olvassa el a biztonságos működtetésre és kezelésre vonatkozó fejezeteket!

Biztonsági intelmek

A készülék elhelyezésekor, csatlakoztatásakor és működtetésekor feltétlenül tartsa be az alábbi előírásokat.

- ⇒ A báziskészüléket vagy töltőegységet csúszásmentes alátétre helyezze.
- ⇒ A csatlakozókábel elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a kábel ne okozhasson balesetet!
- ⇒ Az akkumulátor használatával kapcsolatban fontos megjegyzések találhatók a Függelékben.
- ⇒ A kézbeszélőt vagy báziskészüléket/töltőegységet ne helyezze az alábbi helyekre:
 - hőt kibocsátó berendezések közelébe,
 - közvetlen napsugárzásnak kitett helyre,
 - egyéb elektromos berendezések közelébe.
- ⇒ A telefonkészülék nem tárolható poros és nedves helyen, továbbá nem érintkezhet korróziót előidéző folyadékokkal és gőzzel.
- ⇒ A tápkábelt csak a készülékre előírt aljzatra szabad csatlakoztatni.
- ⇒ A készülékhez csak a saját tartozékait csatlakoztassa.
- ⇒ A báziskészülékhez csak az SNG 05-ea típusjelű hálózati adaptert szabad használni.
- ⇒ A kutatási eredmények szerint egyes gyógyászati célra alkalmazott berendezések működését az aktivált vezeték nélküli telefonok (DECT) befolyásolhatják. Így feltétlenül tartsa be a gyógyintézet által kiadott utasításokat, ha ilyen környezetben vezeték nélküli telefont használ.
- ⇒ Tilos
 - a telefonkészülék szétszerelése!
 - a készülék és fémes tárgyak érintkezése!
 - a báziskészülék felemelése és áthelyezése a csatlakozókábelnél fogva!
- ⇒ A készüléket enyhén nedvesített vagy antisztatikus törlőruhával tisztítsa.
- ⇒ A telefonkészüléket soha ne használja gőzzel telített helyiségekben (pl. fürdőszoba) vagy robbanásveszélynek kitett helyeken.

Tartalomjegyzék

BIZTONSÁGI INTELMEK.....	2
SINUS 421	6
BEVEZETŐ.....	6
A TELEFONKÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE	7
A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA ÉS ELHELYEZÉSE	7
<i>A csomag tartalma.....</i>	7
<i>Elhelyezés</i>	7
<i>A báziskészülék telepítése.....</i>	7
FALRA SZERELÉS	8
A TELEFON BEKÖTÉSE	8
<i>A töltőegység csatlakoztatása.....</i>	9
<i>A kábelcsatlakozások bontása</i>	9
KÉZIBESZÉLŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE	9
<i>Az újratölthető akkumulátorok behelyezése</i>	9
<i>Akkumulátorok feltöltése</i>	9
<i>A kézibeszélő regisztrálása.....</i>	10
<i>MSN számok hozzárendelése.....</i>	10
KIJELZÉSEK, KEZELŐGOMBOK, SZIMBÓLUMOK.....	11
<i>Kijelzések.....</i>	11
<i>A kézibeszélőn található gombok.....</i>	12
<i>Báziskészüléken található gombok</i>	14
A KÉZIBESZÉLŐ BE-/KIKAPCSOLÁSA	15
<i>A kézibeszélő kikapcsolása</i>	15
<i>A kézibeszélő bekapcsolása</i>	15
A BILLENTYŰZÁR BE-/KIKAPCSOLÁSA	15
<i>A billentyűzár bekapcsolása</i>	15
<i>A billentyűzár kikapcsolása</i>	15
SZEMÉLYHÍVÁS: A KÉZIBESZÉLŐ MEGKERESÉSE	15
<i>Személyhívás indítása a báziskészülékről.....</i>	15
<i>Hívás befejezése.....</i>	15
TELEFONÁLÁS	16
FELHASZNÁLÓK KIJELÖLÉSE	16
<i>Felhasználó kiválasztása</i>	16
BELSŐ ÉS KÜLSŐ HÍVÓSZÁMOK KIVÁLASZTÁSA.....	16
<i>Belső hívószámok kiválasztása</i>	16
<i>Külső hívószámok kiválasztása.....</i>	16
HÍVÁSFOGADÁS	17
<i>A kézibeszélő a báziskészülékben/töltőegységben van.....</i>	17
<i>A kézibeszélő nincs a báziskészülékben/töltőegységben</i>	17
<i>Hívás befejezése.....</i>	17
TÁRCSÁZÁS A T-GOMB ALÓL	17
HÍVÁSPARKOLTATÁS/HÍVÁSPARKOLTATÁS VISSZAVONÁSA.....	17
AUTOMATIKUS VISSZAHÍVÁS FOGLALTSÁG (CCBS) VAGY SIKERTELEN HÍVÁS ESETÉN	18
<i>Automatikus visszahívás aktiválása.....</i>	18
KÉZIBESZÉLŐ/HANGSZÓRÓ HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA	18
KÉZIBESZÉLŐ-MIKROFON KIKAPCSOLÁSA (NÉMÍTÁS)	18
ÚJRATÁRCSÁZÁS	19
<i>Hívószámok kiválasztása az újratárcsázási listából.....</i>	19
<i>Bejegyzések elmentése a címjegyzékben.....</i>	19

<i>Bejegyzés törlése</i>	19
<i>Az összes bejegyzés törlése</i>	19
CÍMJEGYZÉK	20
<i>Tárcsázás a címjegyzékből</i>	20
<i>Új bejegyzés beírása a címjegyzékbe</i>	20
<i>Címjegyzék-bejegyzések szerkesztése</i>	21
<i>Címjegyzék-bejegyzések törlése</i>	21
<i>Címjegyzék törlése</i>	21
BEÉRKEZŐ ÜZENETEK	22
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	22
HÍVÁSLISTA	22
<i>Híváslista megnyitása (üzenet gomb)</i>	22
<i>Híváslista megnyitása (menü)</i>	22
<i>Telefonszám kiválasztása a híváslistából</i>	23
<i>Bejegyzések tárolása a címjegyzékben</i>	23
<i>Bejegyzések törlése</i>	23
<i>Listák törlése</i>	23
HANGPOSTAFIÓK	23
<i>Rögzített üzenetek visszajátszása</i>	24
SMS ÜZENETEK	24
ÜZENETKÜLDÉS/-FOGADÁS FELTÉTELEI	24
SMS SZOLGÁLTATÓKÖZPONT	24
<i>SMS üzenetek küldése</i>	25
<i>SMS üzenetek fogadása</i>	25
<i>Az SMS szolgáltatóközpont hívószámának megadása és módosítása</i>	25
SMS ÜZENETEK ÍRÁSA, KÜLDÉSE ÉS MENTÉSE	25
<i>SMS szövegek beírása és elküldése</i>	26
<i>SMS szöveg elmentése pizskozatként</i>	26
BEÉRKEZETT ÜZENETEK POSTALÁDÁJA	26
ELKÜLDÖTT ÜZENETEK POSTALÁDÁJA	28
<i>Az elküldött üzenetek postaláda megnyitása</i>	28
HIBA AZ SMS ÜZENETEK KÜLDÉSEKOR ÉS FOGADÁSAKOR	29
<i>Hiba az SMS üzenet küldésekor</i>	29
<i>Hiba az SMS üzenet fogadásakor</i>	29
SMS ÜZENETEK KÜLDÉSE AZ ALKÖZPONTRA	29
TÖBBPARTNERES BESZÉLGETÉS	30
MÁSODIK SZEMÉLY FELHÍVÁSA KÜLSŐ VONALON FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS ALATT	30
<i>Külső partner felhívása (külső információkérő hívás)</i>	30
<i>Belső partner felhívása (belső információkérő hívás)</i>	30
KÜLSŐ HÍVÁS ÁTIRÁNYÍTÁSA BELSŐ HÍVÓSZÁMRA	31
ÁTKAPCSOLÁS KÉT BESZÉLGETŐPARTNER KÖZÖTT (VÁLTOTT HÍVÁS)	31
EGYIDEJŰ BESZÉLGETÉS KÉT PARTNERREL (3-RÉSZTVEVŐS KONFERENCIA)	32
<i>3-résztvevős konferencia kezdeményezése</i>	32
<i>A 3-résztvevős konferencia befejezése</i>	32
HÍVÁSVÁRAKOZTATÁS ELFOGADÁSA/VISSZAUTASÍTÁSA	32
<i>Második külső hívás elfogadása/visszautasítása</i>	32
ÁLLANDÓ ELÉRHETŐSÉG	33
HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS	33
<i>A hívásátirányítás beállítása és aktiválása</i>	33
<i>Hívásátirányítás kikapcsolása</i>	34
<i>A hívásátirányítási státusz ellenőrzése</i>	34

BIZTONSÁGI FUNKCIÓK.....	35
<i>Beépített biztonsági funkciók.....</i>	<i>35</i>
<i>Billentyűzár.....</i>	<i>35</i>
A RENDSZER PIN KÓDJÁNAK MÓDOSÍTÁSA	35
<i>A PIN kód módosítása</i>	<i>35</i>
ALKÖZPONTI MŰKÖDTETÉS	36
AZ ALKÖZPONT HOZZÁFÉRÉSI KÓDJÁNAK BEÍRÁSA/TÖRLÉSE (EAC).....	36
<i>Az alközpont hozzáférési kódjának (EAC) mentése.....</i>	<i>36</i>
FUNKCIÓK.....	36
TELEFON BEÁLLÍTÁSAI.....	37
HÍVÓSZÁMOK/MSN SZÁMOK HOZZÁRENDELÉSE.....	37
<i>MSN szám hozzárendelése.....</i>	<i>37</i>
<i>MSN számok kiosztása.....</i>	<i>38</i>
NYELV KIVÁLASZTÁSA.....	38
CSENGETÉSI HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA	38
<i>A kézibeszélő hangjelzésének beállítása.....</i>	<i>38</i>
<i>A báziskészülék hangjelzésének beállítása</i>	<i>39</i>
BEÁLLÍTÁSOK	39
KÉZIBESZÉLŐ REGISZTRÁLÁSA/REGISZTRÁLÁS MEGSZÜNTETÉSE	40
<i>A kézibeszélő regisztrálása.....</i>	<i>40</i>
<i>A kézibeszélő regisztrálásának megszüntetése</i>	<i>40</i>
AUTOMATIKUS HÍVÁSFOGADÁS	41
BÁZISKÉSZÜLÉK KIVÁLASZTÁSA/ÁTKAPCSOLÁS MÁSIK BÁZISKÉSZÜLÉKRE.....	41
A KÉZIBESZÉLŐ FELHASZNÁLÓI NEVÉNEK MÓDOSÍTÁSA	41
KÖZVETLEN HÍVÁS	42
KÉPÉLESSÉG BEÁLLÍTÁSA	42
IDŐPONT ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA	42
ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA	43
<i>Kézibeszélő alapbeállításainak visszaállítása</i>	<i>43</i>
<i>A báziskészülék alapbeállításainak visszaállítása</i>	<i>43</i>
HÍVÁSDÍJAK	44
FAKTOR BEÁLLÍTÁSA.....	44
A DÍJKIJELZÉS TÍPUSÁNAK BEÁLLÍTÁSA	44
PÉNZNEM BEÁLLÍTÁSA	44
HÍVÁSDÍJAK KIJELZÉSE	44
FÜGGELÉK	45
FONTOS MEGJEGYZÉSEK AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN	45
SZERKESZTŐ (BEJEGYZÉSEK LÉTREHOZÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA)	46
KARAKTERTÁBLÁZAT (CÍMJEGYZÉK BEJEGYZÉSEK/SMS)	46
<i>Jóváhagyás</i>	<i>47</i>

Sinus 421

Bevezető

A Sinus 421 vezeték nélküli telefonkészülék közcélú ISDN hálózatokon használható. A szabványos nemzetközi DECT (GAP) digitális technológia kiváló hangminőséget garantál, a hallószervek magas szintű védelme mellett.

Egyetlen báziskészülékről akár 6 kézibeszélő is működtethető, így a belső hálózatban díjmentes beszélgetések bonyolíthatók le a kézibeszélők között. Egy kézibeszélő maximum 4 báziskészülékhez regisztrálható. Ezzel a megoldással megnövelhető a felhasználó mozgásterülete, és ezzel együtt biztosítható a jobb elérhetőség is. A csomagban található kézibeszélő már regisztrálva van a báziskészülékre.

A Sinus 421 készülék támogatja a CLIP funkciót (hívófél-azonosítás), feltéve, hogy ez az információ rendelkezésre áll a vonal előfizetője számára, és a hívófél nem tiltotta le saját hívószámának kijelzését. A híváslista gondoskodik arról, hogy távollét esetén a beérkezett hívásokról is információkat szerezhessen a felhasználó.

A Sinus 421 készülékkel SMS üzenetek küldhetők, illetve fogadhatók az ilyen üzenetek kezelésére alkalmas berendezésekre/berendezésekről (pl. mobiltelefonok, PC-k vagy egyéb, vezetékes hálózatra csatlakoztatott készülékek*).

Tanulmányozza át ezt a használati útmutatót, és ismerje meg a Sinus 421 készülék által kínált funkciók kezelését.

Reméljük, hogy örömet leli a Sinus 421 készülék használatában.

* Csak az SMS szolgáltatást támogató hálózatokban használható.

Kérdezze meg a vezetékes szolgáltatót, hogy támogatja-e ezt a funkciót.

A telefonkészülék telepítése

A készülék kicsomagolása és elhelyezése

A csomag tartalma

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza: Kiegészítő csomag a Sinus 421 Duo készülékhez:

- | | |
|--|--|
| ⇒ Kézibeszélő (1 db.) | ⇒ Második kézibeszélő |
| ⇒ Bázisállomás (1 db.) | ⇒ Újratölthető akkumulátorok (2 db.) |
| ⇒ SNG 05-ea típusjelű hálózati adapter (1 db.) | ⇒ Töltőegység tápkábelrel (a második kézibeszélőhöz) |
| ⇒ Töltőegység tápkábelrel (1 db.) | |
| ⇒ Újratölthető akkumulátorok (2 db.) | |
| ⇒ Használati útmutató (1 db.) | |

Elhelyezés

A minél nagyobb hatótávolság elérése érdekében ajánlatos a telefonkészüléket a jellemző mozgásterület középpontjába telepíteni. A báziskészüléket nem célszerű falmélyedésbe vagy fémajtó mögé helyezni.

A bázisállomás és a kézibeszélő közötti maximális hatótávolság megközelítőleg 300 méter kültérben, míg 50 méter beltérben. A körülményektől függően, például az épületszerkezeti sajátosságok miatt, a maximális hatótávolság csökkenhet. A szerkezeti kialakítástól függően akár a névleges hatótávolságon belül is holtpontok alakulhatnak ki, mégpedig a frekvenciatartományban végrehajtott digitális jeltovábbítás miatt. Ilyen esetben az átviteli minőség olyan szintre is csökkenhet, hogy rövid ideig tartó vonalszakadást okoz. A holtpontról történő elmozdulással azonnal helyreállítható a kapcsolat. Ha öt másodpercen belül nem tér vissza a lefedett területre, akkor a hatótávolság túllépésekor bontásra kerül a kapcsolat, .

A közelben működő elektromos berendezések zavarhatják a vételt, ezért a bázisállomást és a kézibeszélőt legalább 1 méter távolságra ajánlatos működtetni az adott elektromos berendezéstől.

Megjegyzés:

A kézibeszélő használata előtt a hallókészüléket viselő személyeknek nem szabad megfeledkezni arról, hogy a hallókészülékek rádiófrekvenciás jeleket fogadhatnak, és ha az ilyen jelek erőssége túl nagy, úgy annak kellemetlen bűgő hang lehet a következménye.

A bázisállomás telepítése

A telefonkészüléket normál használatra tervezték. A modern bútorokat általában lakkozzák, műanyag bevonattal látják el és fényesítőszerekkel kezelik. Ezek között vannak olyan szerek is, amelyek a báziskészülék/töltőegység talpát korrodálják vagy lágyítják. Ilyenkor a talp csúnya foltokat hagyhat a bútor felületén.

Természetesen a gyártó nem vállalhat felelősséget az ilyen károsodásokért. Ezért javasoljuk, hogy a készüléket csúszásmentes alátétre helyezze, különösen az új vagy lakkalapú bevonattal ellátott bútorok esetén.

Falra szerelés


A Sinus 421 bázisállomás falra is szerelhető.

Készítsen furatokat egymástól 90 mm-re, függőlegesen, majd helyezzen be tipliket.

A művelet folytatása előtt ellenőrizze, hogy a csavarfejek egy szintben vannak-e a bázisállomás alján található hornyokkal.

Ezután hajtsa be a csavarokat úgy, hogy kb. 3 mm-re kiálljanak a fal síkjából.

Akassza a bázisállomást a csavarokra, majd csatlakoztassa a tápkábelt és a telefonvezetékét.

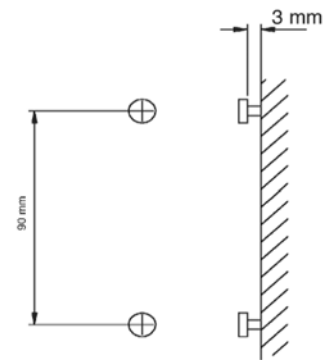

Megjegyzések:

- A 230 V-os konnektor és a telefoncsatlakozó aljzat távolsága ne legyen nagyobb a kábelek hosszánál.
- A bázisállomást nem szabad az ajtó és az ablak nyitási területére telepíteni, mert az sérülést okozhat!
- Fúrás közben ügyeljen arra, nehogy megsérüljenek a falban elvezetett kábelek és vezetékek!

A telefon bekötése

A telefonkészülék használata előtt el kell végezni a telefonvezeték és a hálózati kábel csatlakoztatását.

FONTOS!


A bázisállomás kizárólag az SNG 05-ea tápegységgel működtethető!

(1) Telefonvezeték

Kösse össze a telefonvezeték (2 x RJ45) segítségével a bázisállomást és a telefon csatlakozóaljzatát.

(2) Tápkábel

Elsőként a bázisállomás alján elhelyezett, hálózati dugó szimbólummal jelzett aljzatba kell csatlakoztatni a tápkábelt, majd elvezetni a kábelt a megfelelő horonyban. Ezután illessze be a hálózati csatlakozódugót a konnektorba.

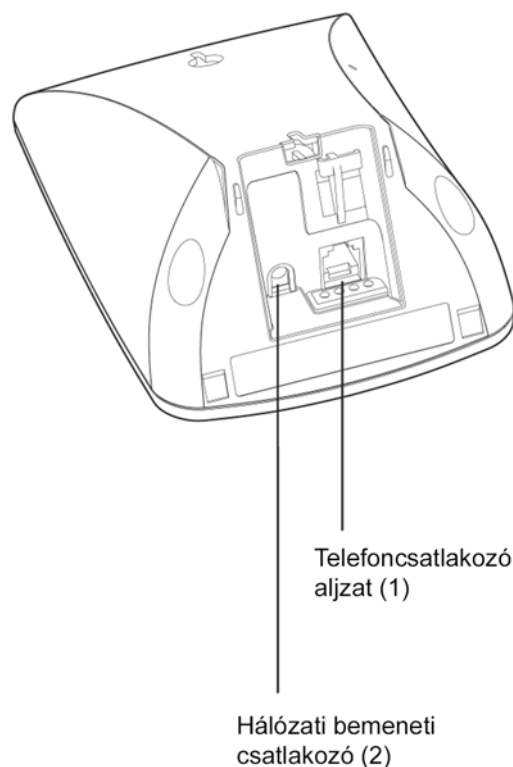

Megjegyzés:

Hálózati áramkimaradás vagy az akkumulátorok lemerülése esetén nem működik a vezeték nélküli telefon.

A megfelelő működés biztosítása érdekében, csak az akkumulátor teljesen feltöltött állapotában csatlakoztassuk a készüléket a telefonhálózatra.

A töltőegység csatlakoztatása

Dugja be a hálózati adapter csatlakozóját egy 230 V-os konnektorba.

A kábelcsatlakozások bontása

Elsőként a 230 V-os konnektorból kell kihúzni a hálózati adaptert, majd ezután a telefoncsatlakozóból az RJ45-ös telefonkábelt.

A telefonvezeték kioldásához egy hegyes eszközzel, például golyóstollal, nyomja a kiálló fület a dugasz felé, ezzel együtt húzza ki a csatlakozót a kábelnél fogva.

Kézibeszélő üzembe helyezése

A kézibeszélő akkor kerül üzemkész állapotba, ha megtörtént az akkumulátor feltöltése. Ettől kezdve a kézibeszélőről hívás kezdeményezhető és azzal hívás fogadható.

Az újratölthető akkumulátorok behelyezése

A kézibeszélő alsó felén két AAA típusú mikrocellás akkumulátor befogadására alkalmas akkumulátortartó rekesz található.


Az akkumulátorok használatával kapcsolatban fontos megjegyzések találhatók a Függelékben.

Akkufedél eltávolítása

Tolja lefelé kb. 3 mm-t, majd vegyük le az akkufedelet.

Az akkumulátorok behelyezése (a polaritásra ügyelni kell!)

Helyezze be a két akkumulátort a tartóba. Behelyezéskor ügyelni kell a megfelelő polaritásra. Az akkumulátor lapos vége (negatív oldal) kerüljön a rugós érintkezőhöz. Helytelen polaritással behelyezett akkumulátor esetén egyrészt nem működik a kézibeszélő, másrészt meghibásodás is előfordulhat. A burkolat visszahelyezése a levétel fordított sorrendjében történik.

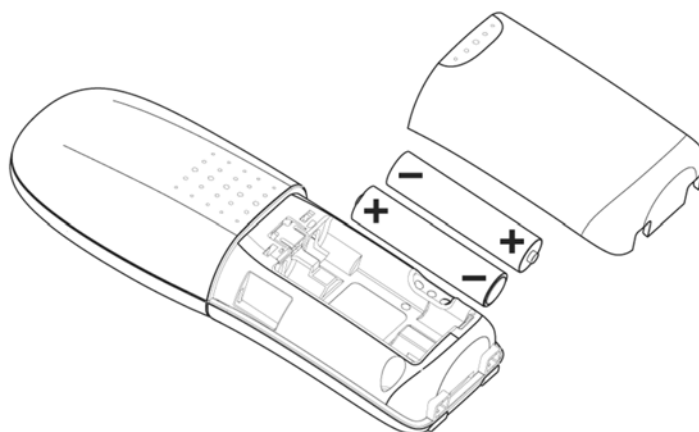

Akkumulátorok feltöltése

A készülékhez mellékelt akkumulátorok teljesen lemerült állapotban vannak, vagyis még egyszer sem voltak feltöltve. Az akkumulátorok feltöltéséhez a kézibeszélőt rá kell helyezni a báziskészülékre vagy a töltőegységre. A kézibeszélő töltésjelző szimbólumának villogása jelzi a töltési folyamatot. A teljes feltöltés mintegy 14 órát vesz igénybe.

Az akkutöltés státuszának jelzése a kézibeszélő kijelzőjén:



Töltési státusz: "teljesen lemerült"



Töltési státusz: "1/4"



Töltési státusz: "1/2"



Töltési státusz: "3/4"



Töltési státusz: "feltöltve"

A vadonatúj akkumulátorok első alkalommal történő behelyezésekor a kézibeszélő kijelzője az aktuális töltési állapotot (1/4, 1/2, 3/4, feltöltve) csak a teljes feltöltési ciklus után jelzi ki.

Illessze be a RJ45-ös telefonvezetékét a fali telefoncsatlakozóba, miután a töltésjelző abbahagyta a villogást. Ettől kezdve a telefonkészülék készen áll a használatra.



A kézibeszélőbe csak NiMH újratölthető akkumulátorokat szabad behelyezni, vagyis tilos egyszer használatos elemeket használni!

Megjegyzés:

Fontos tudni, hogy az akkumulátorok első behelyezésekor a töltésjelző nem mutat helyes értéket. Ehhez előbb végre kell hajtani egy komplett töltési ciklust.

Megjegyzés:

A beszélgetés befejezése után ne helyezzük vissza a kézibeszélőt a báziskészülékre vagy a töltőegységre.

Az akkumulátorok élettartamának megnövelése érdekében csak akkor tegyük töltőre / a bázis állomásra / a kézibeszélőt, ha az akkujelzés már üreset mutat. (☐)

Az akkumulátorokat csak indokolt esetben ajánlatos kivenni a kézibeszélőből (például csere céljából), mert az jelentősen befolyásolja az optimális töltési ciklust.

Teljesen feltöltött állapotban mintegy 15 órnyi telefonbeszélgetést biztosítható az akkumulátorral.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje lecsökken egy kritikus határ alá, akkor figyelmeztető hangjelzés kíséretében a kézibeszélő kijelzőjén villogni kezd a (☐) szimbólum. Ekkor még körülbelül tíz perc beszélgetési idő áll rendelkezésre.

A kézibeszélő regisztrálása

A csomagban található kézibeszélő már regisztrálva van a bázisállomásra. A további kézibeszélőket regisztrálni kell. A bázisállomáshoz maximum 6 kézibeszélő rendelhető hozzá.

A többi kézibeszélő regisztrálásával kapcsolatos tudnivalók a "Kézibeszélők regisztrálása/regisztrálás törlése" részben találhatók.

MSN számok hozzárendelése

A telefonkészülékre gyárilag nem végezték el az MSN számok programozását. Tehát a készülék az összes beérkező hívást jelzi.

Megjegyzés:

Az MSN számok hozzárendelésével kapcsolatban részletesebb információk találhatók az "MSN számok kijelölése" részben.

Kijelzések, kezelőgombok, szimbólumok

Kijelzések

A kijelző mutatja a telefonkészülék aktuális státuszát, és egyértelmű, könnyen követhető utasításokat ad ki a működtetéssel kapcsolatban. A "készzenléti állapot" jelzés mutatja a készülék üzemképes állapotát.

A kijelzőn megjelenített szimbólumok jelentése az alábbi:



Ez a szimbólum folyamatosan világít, ha a készülék aktív kapcsolatot létesített a bázisállomással. A szimbólum villogása jelzi, hogy a készülék a bázisállomás hatótávolságának határán helyezkedik el.



Új bevitelt tartalmaz a híváslista.



Új üzenetek érkeztek a hangpostafiókba.



Beérkező SMS (szöveges üzenet).



Aktív billentyűzár.



Kikapcsolt hívásjelzés (a hívásokat rövid hangjelzés jelzi).



A némítás funkció aktiválva van (a mikrofon ki van kapcsolva).



Az akkumulátor töltési szintjét mutatja. Helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisállomásra, ha csak üres körvonal látható vagy a kijelzés villog (az akkumulátort fel kell tölteni).



Az első kézibeszélő ezzel a felhasználói névvel van regisztrálva.

A bázisállomáshoz maximum 6 kézibeszélő regisztrálható.

Mivel a telefonkészülék virtuális alközpontként is működik, így a belső hívások díjmentesek!

A kézibeszélőn található gombok



Funkciógombok, bal és jobb nyíl-gombok a funkciók kiválasztásához.



- ⇒ Készenléti módban: címjegyzék megnyitása
- ⇒ Végiggörgetés a megnyitott menün.
- ⇒ Hangerő beállítása a hívás közben.



- ⇒ Menükben: Beállítások, pl. csengőhang, hangerő.



Hívásgomb. Működése megegyezik a kézibeszélő felemelésével, illetve visszahelyezésével (vezetékes telefonoknál).



Kihangosító gomb: Ezzel kapcsolható ki és be a hangszóró.



Üzenet gomb: A gomb villogása jelzi az új üzenetek beérkezését (hangpostafiók, híváslista, SMS).



Számbillentyűk a telefonszámok kiválasztásához és a nevek beírásához. ABC vanity-számok tárcsázására szolgál.

A 1-es gomb lenyomva tartásával közvetlenül tárcsázható a hangpostafiók.

Kettőskereszt gomb.



Készenléti módban a gomb lenyomva tartása aktiválja vagy feloldja a billentyűzárat.



Csillag gomb.

Készenléti módban a gomb lenyomva tartásával be- és kikapcsolható a hangos hívásjelzés.




T-gomb.




Flash gomb.

Kézibeszélő:

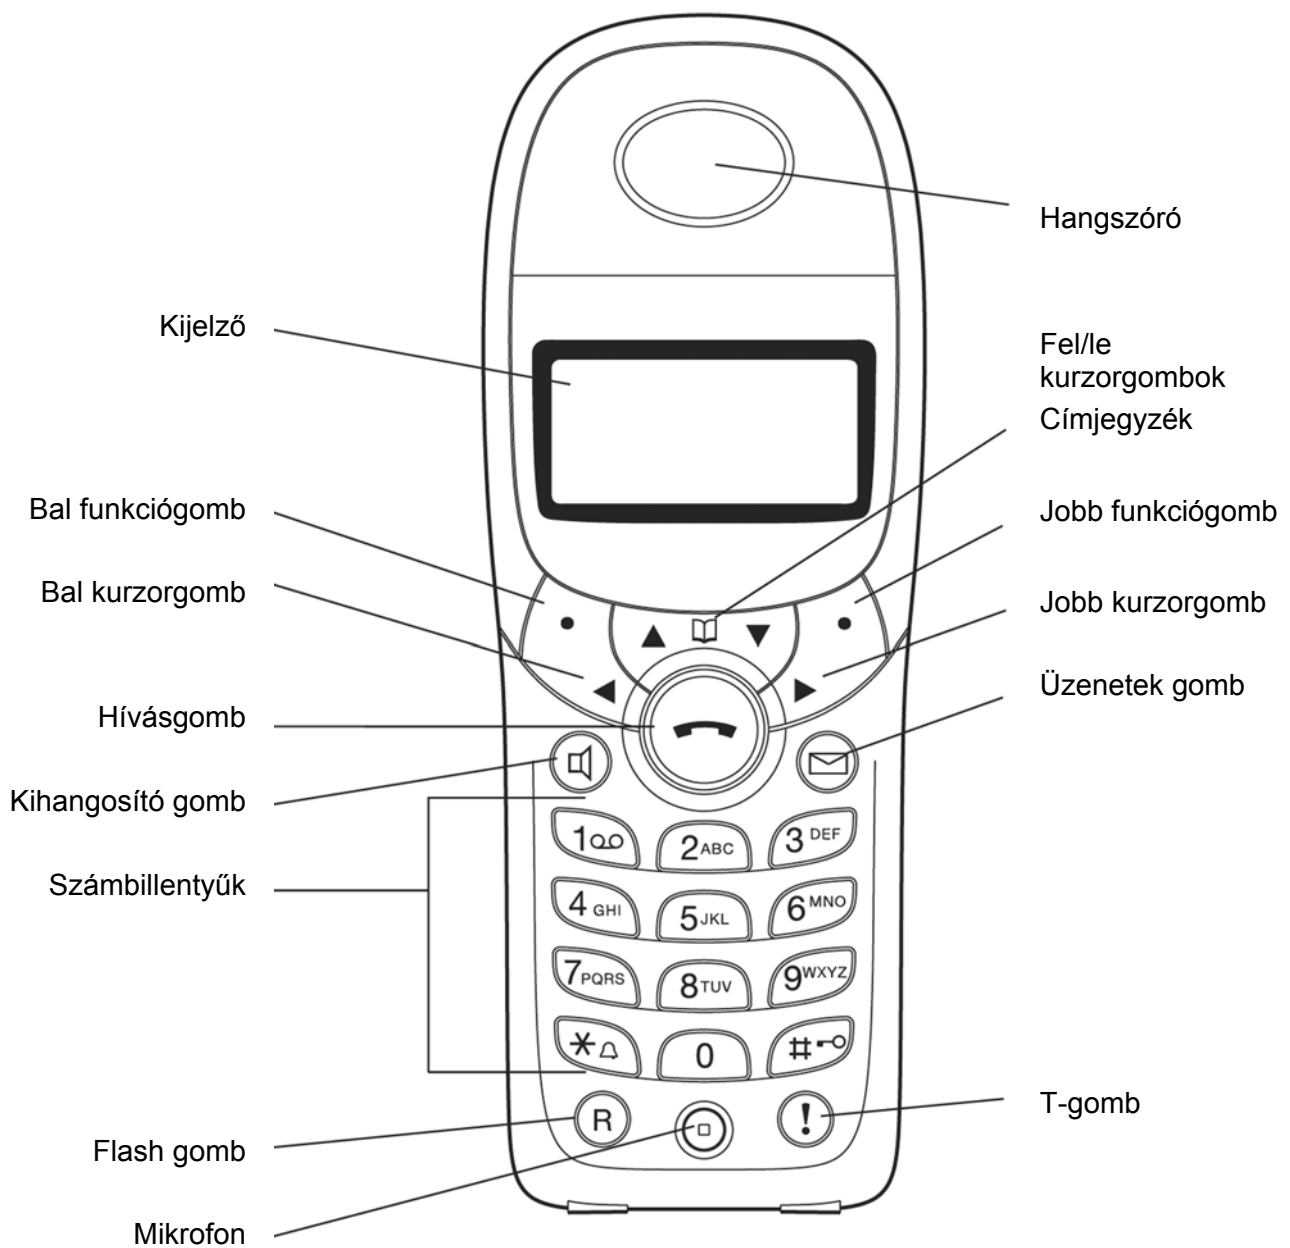

Bázisállomáson található gombok

A bázisállomáson található gombbal személyhívás végezhető, illetve további kézibeszélők regisztrálhatók

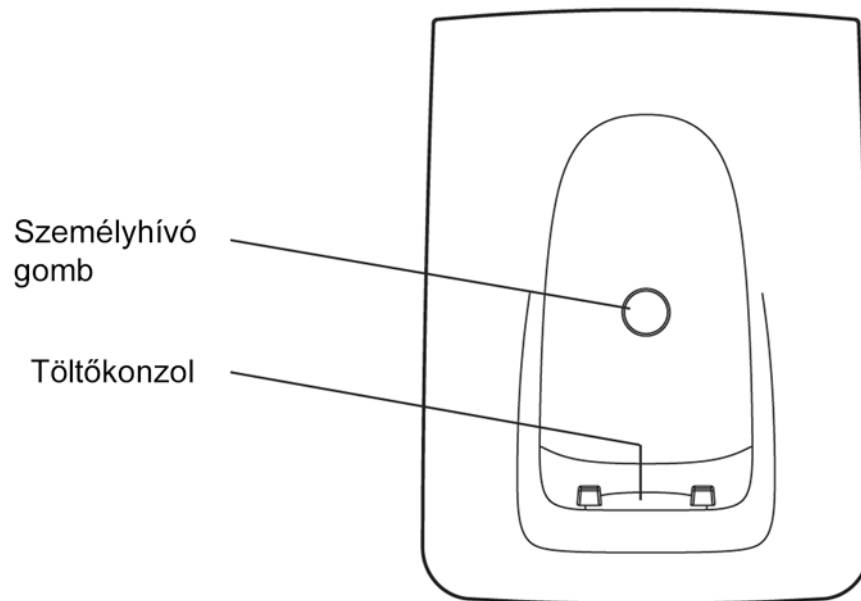

A kézibeszélő be-/kikapcsolása

Az akkumulátor első feltöltése után a kézibeszélő automatikusan bekapcsol és készen áll a használatra. A kézibeszélő kikapcsolható, ha azt szeretné, hogy az akkumulátor minél tovább megfelelő töltöttségi állapotban maradjon.

A kézibeszélő kikapcsolása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Kézibeszélő/Kézibeszélő ki* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Hagyja jóvá a **Rendben** gombbal a *Kézibeszélő ki?* parancsot

A kézibeszélő bekapcsolása



Nyomja meg a hívásgombot.

Megjegyzés:

A készülék kikapcsolt állapotában a kézibeszélő nem reagál a bázisállomásról kezdeményezett személyhívásokra és a beérkező hívásokra!

A billentyűzár be-/kikapcsolása

Ha a kézibeszélőt zsebben hordja, akkor feltétlenül ajánlott a billentyűzár bekapcsolása. Így megakadályozható a hívószámok akaratlan felhívása. A beérkező hívások időtartamára a billentyűzár kikapcsol.


A billentyűzár bekapcsolása



Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a kettőskereszt gombot.

A kijelzőn ekkor megjelenik a  szimbólum.

A billentyűzár kikapcsolása



Nyomja meg a *Felold* gombot, majd a kettőskereszt gombot.

Személyhívás: A kézibeszélő megkeresése

Ha nem találja a kézibeszélőt, akkor az felhívható a báziskészülekről. Az összes regisztrált és elérhető távolságban található kézibeszélőn kb. 30 másodpercig szól a csengőhang.

Személyhívás indítása a báziskészülekről

Nyomja meg a báziskészülék személyhívó gombját.

Hívás befejezése



Nyomja meg a kézibeszélő valamelyik funkciógombját, vagy nyomja meg még egyszer a báziskészülék személyhívó gombját.

Telefonálás

Felhasználók kijelölése


Ha elvégezte a hálózati szolgáltató által adott MSN szám beállítását és hozzárendelését, akkor ez a funkció felhasználható az MSN szám meghatározásához a kimenő hívásokra.

Az MSN számok programozása vagy kijelölése, illetve a felhasználói nevek kiosztása a "Hívószámok/MSN számok programozása" vagy a "Kézibeszélő felhasználói nevének módosítása" részben kerül ismertetésre.

Felhasználó kiválasztása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Felhasználóváltás* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válasszuk ki a preferált felhasználói nevet, majd nyomjuk meg a **Rendben** gombot.

Megjegyzés:

Ez a menüelem csak akkor áll rendelkezésre, ha több MSN számot állítottak be.

Belső és külső hívószámok kiválasztása

A bázisállomás maximum hat kézibeszélő regisztrálható, és ezek a készülékek egymást a belső hívószámok használatával hívhatják.

Belső hívószámok kiválasztása



Adjon meg egy egyjegyű számot, majd válassza ki a **Belső** opciót.

Külső hívószámok kiválasztása



Válassza ki a hívószámot.



Nyomja meg a hívásgombot.

Ekkor a készülék elkezd a megadott szám tárcsázását.



Hívás befejezése:

Nyomja meg a hívásgombot vagy tegye vissza a kézibeszélőt a báziskészülékre.

Megjegyzés:

A hívószámok a címjegyzékből, az úratárcsázási listából vagy a híváslistából választhatók ki. Jelölje ki a keresett számot, majd nyomja meg a hívásgombot.

Hívásfogadás

A beérkező hívást csengetés és a kézibeszélő kijelzője is jelzi.

- ⇒ A hívófél telefonszáma is megjelenik a kijelzőn, amennyiben a hálózati szolgáltatónál megrendelték a hívófél-azonosítás (CLIP) szolgáltatást.
- ⇒ A hívófél telefonszáma nem jelenik meg a kijelzőn, ha a hívófél letiltotta saját hívószáma továbbítását, vagy amennyiben az műszaki okokból nem lehetséges. Ilyen esetben a kijelzőn a "Letiltott szám" üzenet látható.

A kézibeszélő a bázisállomáson/töltőegységen van

Vegye le a kézibeszélőt a bázisállomásról/töltőegységről, és folytassa le a beszélgetést.

A kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőegységen

-  Nyomja meg a hívásgombot, majd folytassa le a beszélgetést.

Hívás befejezése

-  Nyomja meg a hívásgombot vagy tegye vissza a kézibeszélőt a bázisállomásra/töltőegységre.

Tárcsázás a T-gomb alól

Hívószám tárcsázása a T-gomb alól:

-   Nyomja meg a T-gombot ()
-  Nyomja meg a hívásgombot. Ekkor a készülék elkezd a hívószám tárcsázását.

Megjegyzés:

Ha a telefon házi alközponthoz van csatlakoztatva, akkor meg kell adni a hozzáférési kódot (lásd az "Alközpont hozzáférési kódjának elmentése" részt).

Hívásparkoltatás/hívásparkoltatás visszavonása

A külső hívások kb. 3 percig parkoltathatók a hálózatban, és ezalatt az időtartam alatt visszavonhatók, és pl. hívások végződhetnek egy másik készüléken is.

Végezze el az alábbi műveleteket a külső hívás közben:

-    Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Hívás parkoltatás* funkciót, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.
-  Ekkor megjelenik az alapértelmezett parkoltatási kód (1).
-  Szükség esetén ez a kód módosítható. A hívás parkoltatásához nyomja meg a **Rendben** gombot.

Megjegyzés:

A hívásparkoltatás visszavonásához nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a "Szolgáltatások", "Parkoltatás ki" menüelemeket, majd nyomjuk meg a **Rendben** gombot.

Adja meg a hívás parkoltatásakor használt parkolási kódot, majd nyomja meg az OK gombot.

Automatikus visszahívás foglaltság (CCBS) vagy sikertelen hívás esetén

Ez a funkció csak akkor használható, ha a szolgáltató ezt a funkciót támogatja.

A hívott személy már beszél valakivel vagy nem érhető el. A kapcsolat automatikusan létrejön, amikor ez a hívott személy befejezi a folyamatban lévő hívását vagy a saját hívószámáról kezdeményezett első kimenő hívást.

Automatikus visszahívás aktiválása

A hívott személy vonala foglalt vagy nem veszi fel a telefont.



Válassza ki a **CCBS** (visszahívás foglaltság esetén) vagy a **CCNR** (visszahívás nem válaszol esetén) funkciót.

Megjegyzés:

Minden egyes MSN számra csak egy automatikus visszahívás kezdeményezhető. Ha másik automatikus visszahívást aktiválnak, akkor az előző törlésre kerül.

Az automatikus visszahívás visszavonható a visszahívás létrejötte előtt a **Szolgáltatások > Visszahívás kikapcsolása > OK** parancssorral.

Kézibeszélő hangszóró hangerejének beállítása

A hívás közben beállítható a kézibeszélő hangszóró hangereje (öt fokozat áll rendelkezésre).



Telefonbeszélgetést folytatunk.



A megfelelő hangerősség a kurzorgombok használatával állítható be.

Kézibeszélő-mikrofon kikapcsolása (némítás)

Ha nem szeretné, hogy a hívott fél hallja, amit a helyiségben tartózkodó másik személynek mond, akkor a kézibeszélő ideiglenesen elnémítható.



Telefonbeszélgetést folytat.



Nyomja meg a  gombot. Ekkor a *Mikrofon elnémítva* üzenet villog a kijelzőn.

Ezalatt a hívott fél nem hallja a helyiségben zajló beszélgetést. Folytassa le a beszélgetést.



Nyomja meg a  gombot. A hívott fél ismét hallja Önt.

Újratárcsázás

Az utolsó 10 hívott számot a készülék az újratárcsázó listában tárolja. A listában szereplő legrégebbi bejegyzést a készülék mindig felülírja egy újabb hívószám tárcsázásakor.

Ezek a hívószámok megtekinthetők, szerkeszthetők és törölhetők.

Hívószámok kiválasztása az újratárcsázási listából



Nyomja meg a  gombot.



Használja a kurzorgombokat a hívandó szám kiválasztásához.



Nyomja meg a hívásgombot. Ekkor a készülék elkezd a szám tárcsázását.

Bejegyzések elmentése a címjegyzékben



Nyomja meg a  gombot.



Használja a kurzorgombokat a hívandó szám kiválasztásához.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Szám mentése* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Írja be a nevet és a többi fontos adatot, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.

Bejegyzés törlése



Nyomja meg a  gombot.



Használja a kurzorgombokat a hívandó szám kiválasztásához.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Delete Call* (Hívás törlése) menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomjuk meg a **Rendben** gombot.

Az összes bejegyzés törlése



Nyomjuk meg a  gombot.



Nyomjuk meg az **Option** gombot, válasszuk ki az *Összes törlése* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot. A biztonsági kérdésre adja meg az **Igen** választ.

Címjegyzék

A gyakran használt számok elmenthetők a hozzájuk tartozó nevekkel együtt, így legközelebb nincs szükség a teljes szám tárcsázására. A kézibeszélőben legfeljebb 50 hívószám (maximum 24 számjegy) és név (maximum 16 karakter) tárolható.

Tárcsázás a címjegyzékből



Nyissa meg a címjegyzéket. A megnyitáskor az első bejegyzés látható.



A számjegygombok használatával (0-9) írja be a keresett bejegyzés első karaktereit (maximum 5) (pl. "Laj").

Ekkor a kijelzőn a beírt karakterekkel kezdődő első bejegyzés látható (pl. Lajos).



Használja a kurzorgombokat a címjegyzék görgetéséhez.



Nyomja meg a hívásgombot. A készülék ekkor elkezd tárcsázni a kiválasztott számot.

Megjegyzés:

Mindegyik bejegyzésre egyéni preferenciák adhatók meg az **Opciók > Részletek mutatása** menüelem használatával.

Új bejegyzés beírása a címjegyzékbe



Nyissa meg a címjegyzéket. Ekkor megjelenik az első bejegyzés.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki az **Új bejegyzés** menüelemet, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Írja be a nevet.



Használja a kurzorgombot a kiegészítő bejegyzésekhez/beállítási preferenciákhoz történő hozzáféréshez, majd írja be a szükséges részletadatokat.



Nyomja meg a **Mentés** gombot az új bejegyzés elmentéséhez.

Megjegyzés:

A vagy gombokhoz tartozó funkciók is elmenthetők.

A számok és speciális funkciók beírása közben a bal funkciógomb használható a szükséges javításokhoz.

A nevek megadásához lásd a Függelékben található szimbólumtáblázatot .

Választható egyéni preferenciák:

- Státusz: alközpont/külső (csak magáncélú alközpontoknál).
- Hívószám-azonosítás korlátozása (CLIR): Be/Ki
- MSN: Kimenő MSN hozzárendelése.

Címjegyzék-bejegyzések szerkesztése



Nyissa meg a címjegyzéket, és jelölje ki a szóban forgó bejegyzést.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válasszuk ki a *Szerkesztés* menüelemet, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



A bejegyzési/beállítási preferenciákhoz történő hozzáféréshez használja a kurzorgombokat, és végezze el a szükséges módosításokat.



Nyomja meg a **Mentés** gombot a szerkesztett bejegyzés elmentéséhez.

Címjegyzék-bejegyzések törlése



Nyissa meg a címjegyzéket, és jelölje ki a megfelelő bejegyzést.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Bejegyzés törlése* menüelemet, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



A biztonsági kérdésre adja meg az **Igen** választ.

Címjegyzék törlése



Nyissa meg a címjegyzéket.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki az *Összes törlése* menüelemet, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



A biztonsági kérdésre adja meg az **Igen** választ.

Beérkező üzenetek

Általános jellemzők

A Sinus 421 készülék három üzenetmemóriával rendelkezik:

- Híváslista: 
- Hangpostafiók: 
- SMS: 

Az új üzeneteket a fenti szimbólumok és a villogó üzenetjelző gomb jelzik. Az új üzenetek olvasásához nyomja meg az "Üzenet" gombot.

Megjegyzés:

A lista megtekintése a menürendszer használatával lehetséges.

Híváslista

Kétféle híváslista áll rendelkezésre:

- Nem fogadott hívások: ezekre a hívásokra nem válaszolt a hívott fél.
- Fogadott hívások: az összes olyan hívás, amelyre a hívott fél reagált.

A listák a kézibeszélőhöz hozzárendelt, hívást fogadó MSN számra mutatják a hívásokat. Az utolsó 20 hívás kerül elmentésre a dátummal és a hívás pontos idejével együtt. Ha a híváslista betelik, minden új híváskor a készülék törli a legrégebbi hívás adatait. A lista elején mindig a legutolsó hívás látható, tehát a listát a legrégebbi hívás zárja.

A hívás befejezésekor a hívófél bekerül a megfelelő híváslistába. Ha a hívószám továbbításra kerül (CLIP), akkor az látható a kijelzőn. Ha a szóban forgó hívószám a címjegyzékben szerepel, akkor a név is megjelenik. Több azonos bejegyzés előfordulása esetén mindkét lista a legújabb bejegyzéseket tartalmazza. Ha a nem fogadott hívások között szerepel egy hívófél, és ennek a hívófélnak a hívását fogadják a készüléken, akkor ez a bejegyzés átkerül az újratárcsázási listába és törlésre kerül a nem fogadott hívások listájából.

Híváslista megnyitása (üzenet gomb)

Ha új, nem fogadott üzenetek vannak és az üzenet gomb villog, akkor a legutolsó bejegyzés közvetlenül elérhető.



Nyomja meg az üzenet gombot, válasszuk ki a *Nem fogadott* menüelemet, majd szükség esetén nyomja meg a **Rendben** gombot (ha több üzenet, pl. SMS, telefonhívás van). A legutolsó bejegyzés ekkor megjelenik a kijelzőn.

Híváslista megnyitása (menü)



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a híváslistát, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a megtekinteni kívánt híváslistát, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Telefonszám kiválasztása a híváslistából

Nyissa meg a híváslistát.



Válassza ki a keresett bejegyzést, majd az azonnali tárcsázáshoz nyomja meg a hívás gombot.

Megjegyzés:

Alközponti működtetés esetén:

A külső vonal választásától függően előfordulhat, hogy a fővonal-elérési kódot (EAC) automatikusan be kell illeszteni a telefonszám elé, hogy közvetlen hívást kezdeményezhessünk a híváslistából.

Bejegyzések tárolása a címjegyzékben

Nyissa meg a megfelelő híváslistát, és jelölje ki a bejegyzést.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Szám mentése* menüelemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Írja be a nevet és a speciális preferenciákat, majd válassza ki a **Mentés** parancsot.

Bejegyzések törlése

Nyissa meg a megfelelő híváslistát, és jelölje ki a bejegyzést.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Bejegyzés törlése* menüelemet, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Listák törlése



Nyissa meg a megfelelő híváslistát.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki az *Összes törlése* menüelemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.

A biztonsági kérdésre adja meg az **Igen** választ.

Hangpostafiók

A hívások közvetlenül átirányíthatók a hangpostafiókba. Ezt a funkciót a hálózati szolgáltatónak kell beállítani.

Három hívásátirányítási mód közül választhat:

- ⇒ "Feltétel nélküli" – Az összes hívás átirányításra kerül a hangpostafiókba.
- ⇒ "Foglaltság esetén" – A hívások átirányítása csak akkor jön létre, ha másik, aktív hívás miatt a vonal foglalt.
- ⇒ "Nem válaszol esetén" – Ha a hívásra nem válaszolnak 20 másodpercen belül (az alközponti beállítástól függően), akkor a hívás átirányításra kerül a hangpostafiókba.

Részletesebb leírást lásd a "Hívásátirányítás" fejezetben.

A hangpostafiókba beérkezett új üzeneteket a kijelzőn látható  szimbólum jelzi.

Rögzített üzenetek visszajátszása



A hangpostafiók bármikor felhívható a  gomb lenyomásával és lenyomva tartásával.

SMS üzenetek

A Sinus 421 készülékkel SMS üzenetek küldhetők és fogadhatók.

Az SMS üzenetek vezetékes vagy mobil hálózatba történő elküldéséhez a hálózati szolgáltatónál elő kell fizetni erre a szolgáltatásra. A készülékkel elküldött SMS üzenetek szöveges üzenet formájában jelennek meg az összes SMS funkcióval ellátott készüléken (mobiltelefon, PC, másik telefon). Ha az SMS címzettje nem rendelkezik SMS funkcióval ellátott telefontal, akkor az SMS üzenet hangüzenet formájában fogadható.

A beérkező SMS üzeneteket a báziskészülék tárolja. Így bármelyik kézibeszélő felhasználható az SMS üzenetek elolvasására, megírására és elküldésére. Ha több kézibeszélőt használnak, akkor egyszerre csak egy kézibeszélő férhet hozzá az SMS üzenetekhez.

A készülék maximum 15 beérkező SMS üzenet tárolására alkalmas. Ha a beérkező üzeneteket tároló memória megtelik, akkor a  szimbólum elkezd villogni. Szabad memóriaterület biztosításához törölni kell néhány üzenetet (lásd alább).

Ezen kívül tárolható még 5 elküldött üzenet és 5 piszkozat is. Amikor az elküldött üzenetek és piszkozatok memóriája megtelik, akkor az új bejegyzésekkel a legrégebbi üzenetek törlődnek.

Üzenetküldés/fogadás feltételei

- ⇒ Az SMS üzenetek küldéséhez és fogadásához a telefonvonalnak aktív CLIP (hívószám-kijelzés) és COLP (kapcsolt vonal azonosságának közlése) funkcióval kell rendelkeznie.
- ⇒ Az SMS üzenetek elküldéséhez az SMS szolgáltatóközpont számát el kell menteni a Sinus 421 készüléken SMS szolgáltatóközpontként, továbbá ezt a számot küldő központként kell kiválasztani.

A szolgáltatótól kaphatunk információkat az alábbiakkal kapcsolatban:

- ⇒ SMS üzenetek küldésének és fogadásának díja.
- ⇒ Melyek azok a mobilszolgáltatók, amelyek felhasználhatók az SMS üzenetek elküldésére és fogadására.
- ⇒ Milyen funkciókat kínál az SMS szolgáltatás.

SMS szolgáltatóközpont

Az SMS üzenetek közvetítését az SMS szolgáltatóközpont végzi. Az SMS üzenetek elküldéséhez és fogadásához tehát szükség van a hálózati szolgáltató SMS szolgáltatóközpontjának hívószámára.

Az SMS szolgáltatóközpontra négy bejegyzés regisztrálható a készüléken:

- ⇒ SMS szolgáltatóközpont (1-től 4-ig)

A **Küldő szolgáltató** menüben válassza ki az SMS szolgáltatóközpontok listájából azt a bejegyzést, amelyet fel szeretne használni az SMS üzenetek továbbítására.

SMS üzenetek küldése

Az SMS üzenetek küldésére használni kívánt SMS szolgáltatóközpont hívószámát SMS-küldő szolgáltatóközpontként kell kiválasztani a Sinus 421 készüléken.

A készülék automatikusan ezt a számot használja az SMS üzenetek elküldésére, tehát csak ezen az SMS szolgáltatóközponton át küldhetők SMS üzenetek.

SMS üzenetek fogadása

Az SMS üzenetek fogadásához regisztrálni kell a megfelelő SMS szolgáltatóközpontot, amennyiben az SMS szolgáltatóközponton át SMS üzeneteket szeretnénk fogadni.

Az SMS üzenetek fogadására három további, más hálózati szolgáltató által üzemeltetett SMS szolgáltatóközpont regisztrálható. Az SMS üzenetek fogadásához egy SMS szolgáltatóközpont regisztrálása is elegendő.

Az SMS központ száma a **Szolg. központ** menüben adható meg.

További SMS szolgáltatóközpontok regisztrálásához vagy a regisztrálás megszüntetéséhez először ki kell választani az SMS szolgáltatóközpontot, mint **Küldő szolgáltató**.

Az érintett hálózati szolgáltató a regisztrálással kapcsolatban megadja a szükséges információkat.

Megjegyzés:

A telefon automatikusan visszakapcsol az 1. üzenetküldő szolgáltatóra, amikor elküld egy SMS üzenetet a 2-4. üzenetküldő szolgáltatón keresztül.

Az SMS szolgáltatóközpont hívószámának megadása és módosítása

Az 1-4. SMS szolgáltatóközpont hívószáma módosítható.



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az *SMS menü*-t, majd nyomjuk meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki az *SMS beállítások* almenüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Szolg. központok* menüelemet, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válasszon ki egyet a 4 szolgáltatóközpont közül, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Írja be a módosított hívószámot, majd mentse el a beállítást a **Mentés** paranccsal.

Megjegyzés:

Ha a Sinus 421 készülék alközponthoz csatlakozik: előhívószám megadása esetén (fővonal hozzáférési kód), az automatikusan beillesztésre kerül a hívószám elé (lásd az "Alközponti működtetés" részt).

SMS üzenetek írása, küldése és mentése

A SMS üzenet maximális hossza 160 karakter.

Az SMS üzenetek automatikus mentése csak akkor jön létre, ha az átvitel megszakad. Ha fontos SMS üzenetet ír, és azt el szeretnénk menteni, akkor ezt a műveletet még az üzenet elküldése előtt el kell végezni.

SMS szövegek beírása és elküldése



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az *SMS menü*-t, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki az *Üzenet írása* almenüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Írja be a szöveget, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



A jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot. Ezután megjelenik a *Küldés* almenü.



Írja be a fogadó hívószámát, majd válassza ki a **Küldés** parancsot.

A fogadó hívószáma kiválasztható közvetlenül a címjegyzékből is (nyomja meg a *Keresés* gombot, és válasszon egy hívószámot a címjegyzékből).

Az elküldött SMS üzeneteket a készülék automatikusan elmenti az elküldött üzenetek postaládájában. Öt SMS üzenet után a legrégebbi bejegyzés mindig felülírással kerül.

SMS szöveg elmentése piszkozatként

Maximum öt SMS üzenet piszkozatként is elmenthető. Ehhez használja az **Opciók/Mentés/Rendben** parancssort. Öt SMS üzenet után a legrégebbi felülírással kerül.

Az elmentett szövegek szerkeszthetők, és az *Opciók* menüben az alábbi műveletek hajthatók végre.

Küldés Írja be a fogadó hívószámát, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Mentés A szerkesztett szöveget a készülék elmenti a módosításokkal együtt.

Törlés A kiválasztott bejegyzés törlésre kerül.

Összes törlése Az összes piszkozat törléséhez, a biztonsági kérdés megjelenése után adja meg az **Igen** választ.

Megjegyzés:

Ha az SMS üzenet megírása közben a készülék bejövő hívást fogad, akkor az üzenetet a kézibeszélő automatikusan elmenti. A hívás ekkor fogadható, majd később folytatható az SMS üzenet létrehozása és elküldése az *"Üzenet írása"* menüelem használatával.

Ha az SMS üzenetet nem sikerült elküldeni pl. vonalszakadás miatt, akkor az üzenethez a készülék hozzárendel egy hibaállapotot, és elmenti az elküldött üzenetek postaládájában.

Áramkimaradás esetén az összes elmentett SMS üzenet megmarad a memóriában.

Beérkezett üzenetek postaládája

Az új SMS üzeneteket az MSN számhoz hozzárendelt kézibeszélőn a szimbólum és a villogó üzenet gomb jelzi.

Minden egyes SMS üzenetre látható a dátum és időpont is (az SMS szolgáltatóközponttól függően). A SMS üzenetek sorba rendezve jelennek meg. Az első helyen mindig a legújabb üzenet látható, míg a sor végén a legrégebbi üzenet olvasható.

A kijelzőn a  szimbólum látható:



Nyomja meg az üzenet gombot, válassza ki az *SMS menü*-t, majd szükség esetén nyomja meg a **Rendben** gombot.

A beérkező üzenetek postaládában a bejövő üzenetek láthatók.



Az SMS üzenetek közötti görgetéshez használja a kurzorgombokat.



Válassza ki az **Olvasás** parancsot az SMS üzenet szövegének elolvasásához. Használja a kurzorgombot az SMS üzenetek közötti görgetéshez.

Megjegyzés:

A megnyitott SMS üzenetek az "elolvasva" megjelölést kapják.

Az SMS üzenet elolvasása után az alábbi lehetőségek közül választhat:

Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a megfelelő menüelemet, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Az SMS üzenet törléséhez, a biztonsági kérdés megjelenése után adja meg az **Igen** választ.

Az SMS üzenet fogadása után választ szeretne küldeni. Ezzel a paranccsal az üzenetírás módba kerül miután kiválasztotta, hogy a fogadott szöveg is szerepeljen-e a küldendő üzenetben. A küldő száma automatikusan alkalmazásra kerül, viszont szükség esetén módosítható.

Ezt a menüelemet kell kiválasztani, ha tovább szeretné küldeni az üzenetet.

Ezzel a paranccsal hívhatja fel az üzenet küldőjét.

Az üzenetküldő száma ezzel a paranccsal menthető el. Ugyanakkor megadhatja a küldő nevét is.

Az összes fogadott SMS üzenet törléséhez, a biztonsági kérdés megjelenése után adja meg az **Igen** választ.

Elküldött üzenetek postaládája

A készülék az elküldött SMS üzeneteket az elküldött üzenetek postaládájában menti el. Az elküldött üzenetek postaládája a **Menü > SMS menü > Kimenő üzenetek > Rendben** parancssorral nyitható meg. Itt láthatók az elmentett üzenetek. Jelölje ki a listából a szóban forgó üzenetet. Válassza ki az **Olvasás** parancsot, végezze el a szerkesztést, és szükség esetén használja az **Opciók** menüt.

Megjegyzés:

Maximum öt SMS üzenet menthető el az elküldött üzenetek postaládájában. Öt SMS üzenet után a legrégebbi bejegyzés felülírásra kerül.

Az elküldött üzenetek postaláda megnyitása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az *SMS menü*-t, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Kimenő üzenetek* menüelemet, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Ekkor megjelenik az utolsó elküldött SMS üzenet.



Az SMS üzenetek görgetéséhez használja a kurzorgombot.



Az SMS üzenetek szövegének elolvasásához adja ki az **Olvasás** parancsot. Az SMS üzenetek görgetéséhez használja a kurzorgombot.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a megfelelő menüelemet, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Küldés. Ezzel a paranccsal küldhető el a kiválasztott SMS üzenet. Ha a hívószámot már előzőleg beírta és elmentette, akkor az megjelenik a kijelzőn. Ebben a fázisban a hívószám tetszés szerint módosítható.

Mentés. A szöveg és a fogadó hívószámának szerkesztése után az üzenet ezzel a paranccsal küldhető el vagy tárolható.

Szám hívása. Ez a menüelem szolgál a fogadó felhívására.

Törlés. Ezzel a paranccsal törölhető az SMS üzenet. A biztonsági kérdésre adja meg az **Igen** választ.

Összes törlése. Ezzel a paranccsal törölhető az összes elküldött SMS üzenet. A biztonsági kérdésre adja meg az **Igen** választ.

Hiba az SMS üzenetek küldésekor és fogadásakor

Hiba az SMS üzenet küldésekor

Az SMS üzenet elküldéséért csak akkor kell fizetni, ha az üzenet hibamentesen továbbításra került a hálózati szolgáltató SMS szolgáltatóközpontján keresztül.

Az SMS üzenetek csak akkor nem küldhetők el és nem fogadhatók, ha az SMS központ hívószámát nem adja meg vagy hibás számot ment el a készülékben. Az SMS szolgáltatóközpont hívószáma szerepel a híváslistában. Törölje a hibás számot.

Ellenőrizze az SMS szolgáltatóközpont hívószámát.

Megjegyzés:

A képeket és hangüzeneteket tartalmazó SMS üzeneteket ez a készülék nem támogatja.

Hiba az SMS üzenet fogadásakor

Ha a fogadott SMS üzenet hangüzenetként érkezik a Sinus 421 készülékre, akkor azt egy olyan hálózati szolgáltatón át küldték, amely nem továbbítja az SMS üzeneteket.

Figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha a telefonkészülék nem tud több SMS üzenetet fogadni.

SMS üzenetek küldése az alközpontra

Az SMS funkció rendelkezésre állása az alközponttól függ.

További információkat lásd az alközpont használati útmutatójában.

Többpartneres beszélgetés

Ez a telefonkészülék arra is használható, hogy a telefonbeszélgetés közben egy másik személyt hívjon fel (információkérő hívás), váltogasson két beszélgetőpartner között (váltott hívás) vagy egyidejű beszélgetést folytasson (3-résztvevős konferenciahívás).

Második személy felhívása külső vonalon folytatott beszélgetés alatt

A külső vonalon folytatott beszélgetés közben felhívhat egy belső (ha több kézibeszélő van regisztrálva) vagy egy másik külső számot.

Külső partner felhívása (külső információkérő hívás)



Beszélgetést folytat egy külső vonalon felhívott partnerrel:



Nyomja meg a **Flash** gombot. Az első hívást ekkor a készülék tartásba helyezi. Tárcsázza a megfelelő hívószámot, majd nyomja meg a hívásgombot. Ekkor lefolytatható a beszélgetés a második partnerrel.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki az **Vége** menüelemet, majd a második partnerrel folytatott beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a **Rendben** gombot.

Vagy ...



A második partner nem veszi fel a telefont vagy foglalt a vonal.
A híváskísérletet a **Vége** parancs kiadásával fejezhetjük be.

Megjegyzés:

A második partner hívószámának kézi megadása helyett a hívószámot kiválaszthatja a címjegyzékből is.

Belső partner felhívása (belső információkérő hívás)



Beszélgetést folytat egy belső vonalon felhívott partnerrel:



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Belső keresés* menüt, majd a belső hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **Rendben** gombot. Szükség esetén használja a kurzorgombot a belső hívószám kiválasztásához (ha kettőnél több kézibeszélő van regisztrálva), majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Ezzel a művelettel a belső partnert felhívta.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a **Vége**, majd a külső hívás visszaállításához nyomja meg a **Rendben** gombot.

Külső hívás átirányítása belső hívószámra

Külső hívást fogad, amit szeretne átirányítani egy belső kézibeszélőre:



Külső hívást folytat:



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Belső keresés* menüt, majd a belső hívás indításához nyomja meg a **Rendben** gombot. Szükség esetén használja a kurzorgombot a belső hívószám kiválasztásához (ha kettőnél több kézibeszélő van regisztrálva), majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Ezzel a művelettel a belső partnert felhívta.



Nyomja meg a hívásgombot. A külső hívást ezzel átirányította egy belső partner hívószámára.

Átkapcsolás két beszélgetőpartner között (váltott hívás)

Külső hívás közben fogad egy második hívást vagy felhív egy másik beszélgetőpartnert. Ekkor lehetőség van a két partner közötti váltogatásra.



Külső hívást folytat, miközben egy második hívást tartásba helyezett.



Nyomja meg a Flash gombot.



Vagy

Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Hívások közötti váltás* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot. Ekkor a másik hívóféllal folytathatja a beszélgetést.

Az aktív hívás befejezése

Két hívás között váltogat (különböző külső hívószámon felhívott partnerek), és be szeretné fejezni az "aktív" hívást.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Vége* menüt, majd az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a **Rendben** gombot.

Megjegyzés:

Ha két beszélgetőpartnerrel van kapcsolatban, és váltogat a két partner között, akkor lehetőség van arra is, hogy a tartásba helyezett személyt bevonja egy 3-résztvevős konferenciahívásba.

Egyidejű beszélgetés két partnerrel (3-résztvevős konferencia)

3-résztvevős konferencia kezdeményezése



Külső hívás alatt egy másik hívás tartásba van helyezve.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza a *Bekapcsolódás* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot a 3-résztvevős konferencia indításához.

A 3-résztvevős konferencia befejezése



3-résztvevős beszélgetés van folyamatban.



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki a *Konferencia vége* menüt, majd a beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a **Rendben** gombot. Ekkor ismét a váltott hívás módba kerül.

Vagy



Nyomja meg a hívásgombot a két beszélgetőpartner összekapcsolásához.

Hívásvárakoztatás elfogadása/visszautasítása

Második külső hívás elfogadása/visszautasítása



Beszélgetés közben egy második partner hívja a vonalat. Ekkor a hívásvárakoztatás hangjelzése hallható.

Elfogadás



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki az *Elfogad/vége* parancsot, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Az aktív hívás ekkor befejeződik, és kapcsolatba kerül a várakoztatott hívóféllel.

Vagy



Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza ki az *Elfogad/tartás* parancsot, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Az első hívás ekkor tartásba kerül, és kapcsolatba lép a várakoztatott hívóféllel. Ezután átkapcsolhat a két hívás között (váltott hívás), vagy egyszerre beszélgethet a két partnerrel (3-résztvevős konferencia).

Vagy

Visszautasítás



Nyomja meg az **Elutasítás** gombot. Ezután folytatható az aktív beszélgetés a hívásvárakoztatás hangjelzése nélkül.

Megjegyzés:

Ha be szeretné fejezni az első hívást, majd fogadni szeretné a várakoztatott hívást, akkor az alközponttól függően ehhez a művelethez több másodperc áll rendelkezésre. Nyomja meg a  gombot. A telefon ekkor hívásjelzést szóltat meg, és fogadható a várakoztatott hívás.

A várakoztatott hívófél maximum 30 másodpercen át hallja a hívásjelzést (az alközponttól függően). Ha nem fogadja a hívást, akkor a hívófél foglalt jelzést hall.

Állandó elérhetőség

A hívásátírányítás funkciónak köszönhetően akkor is elérhető marad, ha nem tartózkodik a telefon közelében.

Ez a funkció ugyanis automatikusan átirányítja a hívást egy másik telefonszámra.

A hívásátírányítás egyedileg állítható be mindegyik MSN számra.

Hívásátírányítás

Háromféle hívásátírányítási mód állítható be:

- ⇒ Feltétel nélküli átirányítás – Az összes hívás átirányításra kerül a beprogramozott hívószámra.
- ⇒ Hívásátírányítás foglaltság esetén – A hívásokat csak akkor irányítja át a készülék, ha a vonal foglalt.
- ⇒ Hívásátírányítás nem válaszol esetén – Ha nem veszi fel a telefont 20 másodpercen belül (ez az időtartam függ az alközpont beállításától), akkor a hívás átirányításra kerül a beprogramozott számra.

A "Hívásátírányítás nem válaszol esetén" és a "Hívásátírányítás foglaltság esetén" egyidejűleg is aktiválható, viszont az átirányításhoz különböző hívószámokat kell megadni.

A hívásátírányítás beállítása és aktiválása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Szolgáltatások* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Hívásátírányítás* almenüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Válassza ki a megfelelő hívásátírányítási opciót, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



- *Feltétel nélkül*
- *Nem felel esetén*
- *Ha foglalt*



Adja meg vagy módosítsa az átirányítási hívószámot, majd nyomja meg a **Rendben** gombot

Hívásátirányítás kikapcsolása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Szolgáltatások* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki az *Állapot* almenüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Kikapcsolás* parancsot, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a megfelelő hívásátirányítási opciót, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.


A hívásátirányítási állapot ellenőrzése




Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Szolgáltatások* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki az *Állapot* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Szám mutatása* parancsot, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a megfelelő hívásátirányítási funkciót, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Biztonsági funkciók

Beépített biztonsági funkciók

A telefonos kapcsolat aktív állapotában a bázisállomás és a kézibeszélő rádióösszeköttetésben áll egymással. A bázisállomás végzi a telefonos hálózat és a kézibeszélő közötti átkapcsolást. A bázisállomás és a kézibeszélő kódot vált egymással annak biztosítására, hogy senki se hallgathassa le a telefonbeszélgetést, illetve ne beszélhessen senki a tulajdonos költségére. Ha a kódok nem egyeznek, akkor nem létesíthető harmadik féllel kapcsolat.

A magas szintű védelem érdekében a berendezés digitális adatátvitelt és kódolást alkalmaz a bázisállomás és a kézibeszélő között.

A telefon fontos beállításainak védelme érdekében PIN kód használható.

Billentyűzár

Aktivált billentyűzár esetén a kézibeszélő védett a véletlenszerű tárcsázással szemben.

A rendszer PIN kódjának módosítása

Négyjegyű PIN kód (jelszó) védi a rendszert és a kézibeszélőt az illetéktelen hozzáféréssel szemben. A bázisállomás rendszerbeállításainak elvégzéséhez meg kell adni a rendszer PIN kódját.

A PIN kód módosítása

A telefon gyárilag beállított rendszerkódja a "0000".

A készülék a készenléti módban van.



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Bázisállomás* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Rendszer PIN* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Adja meg a négyjegyű PIN kódot, majd nyomja meg a **Rendben** gombot (csak akkor, ha az aktuális PIN kód különbözik az alapértelmezett "0000"-tól). Ekkor megjelenik az *Írja be az új PIN-t* felszólítás.



Adja meg az új négyjegyű PIN kódot, majd válassza ki a **Mentés** parancsot.



Adja meg ismét a PIN kódot (biztonsági intézkedés), majd válassza ki a **Mentés** parancsot. Ekkor a készülék új PIN kódja mentésre kerül.

Megjegyzés:

Hibajelzés hallható és megjelenik a "Hibás PIN kód" üzenet, ha hibásan adja meg a PIN kódot. Néhány másodperc elteltével ismét beírhatja a PIN kódot.

Alközponti működtetés

Az alközpont hozzáférési kódjának beírása/törlése (EAC)

Ha a bázisállomás alközponthoz csatlakozik, akkor a külső hívások kezdeményezéséhez szükség lehet az alközpont hozzáférési kódjának beállítására (EAC) a telefonkészüléken. Ezt az eljárást mindegyik regisztrált kézibeszélőre el kell végezni.

Lásd az alközpont használati útmutatóját.

Az alközpont hozzáférési kódjának (EAC) mentése



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Bázisállomás* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki az *Alközpont* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Hozzáférési kód* almenüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Írja be az alközpont hozzáférési kódját (egyjegyű). A már elmentett alközponti hozzáférési kód törléséhez nyomja meg a  funkciógombot.



Válassza ki a **Mentés** parancsot. Ezzel az alközpont hozzáférési kódját a készülék (EAC) elmenti.

Funkciók

Ez a menü az alábbi funkciók beállítására használható:

- **Bejövő kód:** Kapcsolja be ezt a funkciót, ha az alközpont hozzáférési kódja automatikusan beillesztésre kerül a hívószám átvitele közben. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor a Sinus 421 készülék illeszti be a bejövő hívások esetén az alközpont hozzáférési kódját. Ez a beállítás szükséges ahhoz, hogy a hívások közvetlenül indíthatók legyenek a híváslistából.
- **Automatikus ECT:** Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a funkció átvitele az ECT (explicit hívásátadás) ISDN szolgáltatáson keresztül történik. Ellenkező esetben a "Szétkapcsolás" üzenet látható mindkét csatlakozáson.
- **Automatikus billentyűzet:** A funkció lehetővé teszi, hogy egyes szolgáltatások karakterek és számsorozatok beírásával is kezelhetők (pl. alközpontok esetén) legyenek. A funkciót be kell állítani, ha "Keypad" protokollal vezérelt ISDN alközponthoz vagy központhoz csatlakoztatjuk a Sinus 421 készüléket. A 0-9, *, # számok és karakterek elküldése billentyűzet-információs elemként kerül elküldésre.



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Bázisállomás/Alközpont* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Funkciók* almenüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Használja a kurzorgombokat a funkciólista görgetéséhez. Minden egyes funkcióra megjelenik az aktuális beállítás.

Használja a bal/jobbs kurzorgombokat a beállítás módosításához.

Nyomja meg a **Mentés** gombot a módosítás jóváhagyásához.



Telefon beállításai

Hívószámok/MSN számok hozzárendelése


A hálózati szolgáltató több ISDN hívószámot (MSN számot) ad az előfizetéshez. Ezek a számok felhasználhatók speciális célokra is, pl. külön statisztikák vezetésére a magáncélú és üzleti beszélgetések költségeiről. Minden egyes programozott MSN szám (maximum 5) hozzárendelhető egy vagy több kézibeszélőhöz, és ellátható felhasználói névvel.

Ha az MSN számokat nem állítja be, akkor mindegyik kézibeszélő jelzi az összes bejövő hívást.

MSN szám hozzárendelése



Nyomja meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Bázisállomás* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki az *MSN beállítások* almenüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki az *MSN kiosztás* menüelemet, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válasszon ki egy betűt az *MSN A...E* listából, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Írja be az MSN számot, és szükség esetén végezze el a hívószámkijelzés tiltása (CLIR) és a hívásvárakoztatás (be/ki) funkciók beállítását, majd hagyja jóvá a **Mentés** paranccsal.

MSN számok kiosztása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Bázisállomás* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki az *MSN beállítások* almenüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki az *MSN kiosztás* menüelemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válasszon ki egy betűt az *MSN A...E* listából, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



A regisztrált kézibeszélők listájából válassza ki a "Be" státuszt azokra a kézibeszélőkre, amelyeket hozzá szeretné rendelni az MSN számokhoz, majd a jóváhagyáshoz adja meg a **Mentés** parancsot.

Nyelv kiválasztása

A szövegek megjelenítési nyelve különböző lehet:



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Kézibeszélő/Nyelv* menüelemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.

Csengetési hangerő beállítása

A kézibeszélő és a bázisállomás csengetési hangereje 5 fokozatban állítható be, vagy szükség esetén teljesen lehalkítható (kikapcsolható).

A csengetés a  gomb megnyomásával és lenyomva tartásával (körülbelül 2 másodpercig) kapcsolható ki és be.

A kijelzőn a  szimbólum látható, amikor a csengetés ki van kapcsolva.

A kézibeszélő hangjelzésének beállítása

A kézibeszélő a készenléti üzemmódban van.



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Kézibeszélő/Csengetés* menüelemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.

Ezt a menüt használhatja az alábbi funkciók beállításához:

- **Külső:** Ebben az almenüben állíthatja be a bejövő külső hívások hangjelzését (1-től 10-ig).
- **Belső:** Ebben az almenüben állíthatja be a bejövő belső hívások hangjelzését (1-től 10-ig).
- **Hangerő:** Ebben az almenüben állíthatja be a bejövő hívások hangjelzésének hangerejét. Ez a beállítás azonos a belső és külső hívásokra.



Használja a kurzorgombokat a beállítások listájának görgetéséhez. Az aktuális beállítás megjelenik az összes funkcióra. Használja a bal/jobbs kurzorgombokat a beállítás módosításához.



Válassza ki a **Mentés** parancsot a módosítások jóváhagyásához.

Megjegyzés:

A kézibeszélő csengőhangja ki- és bekapcsolható a  gomb megnyomásával és lenyomva tartásával.

A csengőhang kikapcsolt állapotában a kijelzőn a  szimbólum látható.

A báziskészülék hangjelzésének beállítása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Bázisállomás/Csengetés* menüelemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.

Ez a menü az alábbi funkciók beállítására használható:

- **Dallam:** A bejövő külső hívások csengőhangjának (dallam) beállítására szolgál (1-től 10-ig).
- **Hangerő:** A bejövő hívások csengetési hangerejének beállítására szolgál.



Használja a kurzorgombokat a beállítások listájának görgetéséhez. Az aktuális beállítás megjelenik az összes funkcióra. Használja a bal/jobbs kurzorgombokat a beállítás módosításához.



Nyomja meg a **Mentés** gombot a módosítások jóváhagyásához.

Beállítások



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Kézibeszélő/Beállítások* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

Ez a menü az alábbi funkciók beállítására szolgál:

- **Billentyűhang:** A billentyűk megnyomásakor megszólaló akusztikus jelzés.
- **Hatótávolság hangjelzése:** Figyelmeztető hangjelzés, amely jelzi, hogy elérte a báziskészülék hatótávolságának végét, és valószínűleg meg fog szakadni a kapcsolat.
- **Töltésjelző hangjelzés:** A készülék töltőre helyezésekor ez a hang szólal meg jelezve azt, hogy megfelelő az érintkezés a töltőegységgel.
- **Automatikus DTMF:** A kapcsolat létrejötte után tárcsázott számjegyek DTMF jelként kerülnek továbbításra (pl. üzenetrögzítő távvezérlése esetén stb.). A funkció kikapcsolt állapotában a billentyűzetjelek továbbítása jön létre. A "nem aktív" funkció a csatlakozási módban az **Opciók** menüben érhető el.



Használja a kurzorgombokat a beállítások listájának görgetéséhez. Az aktuális beállítás megjelenik az összes funkcióra. Használja a bal/jobbs kurzorgombokat a beállítás módosításához.



Nyomja meg a **Mentés** gombot a módosítások jóváhagyásához.

Kézibeszélő regisztrálása/regisztrálás megszüntetése

A Sinus 421 kézibeszélő gyárilag van regisztrálva. Maximum 6 kézibeszélő működtethető, legfeljebb 4 különböző bázisállomáson.

A kézibeszélő regisztrálása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Bejelentkeztetés* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Bejelentkeztetés* almenüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki azt a bázisállomást, amelyre regisztrálni szeretné a kézibeszélőt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

A regisztrált kézibeszélővel rendelkező bázisállomások az "Aktív" üzenetet jelenítik meg, pl. *Base 1 (használatban)*.

A Sinus 421 készülék bázisállomása az 1-es megnevezést kapja.



Adja meg a bázisállomás rendszerkódját (PIN kód) (alapértelmezés: "0000"), majd hagyja jóvá a **Rendben** gombbal.



Válassza ki a kézibeszélőre a belső számot, vagy a számok szabad hozzárendeléséhez válassza ki az "automatikus" opciót, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.

Tartsa lenyomva a bázisállomás gombját, amíg a regisztrációs hangjelzés meg nem szólal (kb. 10 másodperc).

A kijelzőn a *Bejelentkeztetés folyamatban* üzenet látható.

Sikeres regisztrálás esetén a kijelzőn megjelenik a felhasználó neve és a kézibeszélő belső hívószáma.

A kézibeszélő regisztrálásának megszüntetése



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Bejelentkeztetés* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Kijelentkeztetés* almenüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a kézibeszélő belső hívószámát, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.

A kézibeszélőn megjelenő biztonsági kérdésre adja meg az **Igen** választ.



A regisztrálás sikeres megszüntetése után a kijelzőn megjelenik a jóváhagyó üzenet.

Automatikus hívásfogadás

Az automatikus hívásfogadás funkcióval a bejövő hívások közvetlenül fogadhatók a kézibeszélő felvételével a bázisállomásról/töltőegységről.



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Kézibeszélő/Közvetlen hívás* (Automatikus hívásfogadás) menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



A beállítás kiválasztásához használja a bal/jobbs kurzorgombokat, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Mentés** gombot.

Bázisállomás kiválasztása/átkapcsolás másik bázisállomásra

Mindegyik kézibeszélő legfeljebb 4 bázisállomáshoz rendelhető hozzá.

Ha a kézibeszélővel kilép a bázisállomás hatótávolságából és belép egy másik bázisállomás hatóterületére, akkor átkapcsolhat kézzel a második bázisállomásra.



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Kézibeszélő/Bázis választás* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válasszon ki egyet a listában szereplő báziskészülékek közül, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.

Megjegyzés:

A kézibeszélő csak azokat a báziskészülékeket listázza, amelyekre előzőleg regisztráltak.

A kézibeszélő felhasználói nevének módosítása

A kézibeszélőhöz hozzárendelt MSN számnak egyedi felhasználói név adható, pl. "Magán" vagy "Üzleti".



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Kézibeszélő/Felhasználó neve* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot..



Válasszon ki egyet a listázott bejegyzések közül, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.

Ezután módosíthatja a nevet (maximum 12 karakterből állhat).



Írja be a módosított nevet, majd a jóváhagyáshoz válassza ki a **Mentés** parancsot.

Közvetlen hívás

A funkció aktiválása esetén – bármelyik gomb megnyomásával (kivéve a jobb funkciógombot) – közvetlenül tárcsázható egy előre programozott hívószám.



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Kézibeszélő/Közvetlen hívás* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Írja be vagy módosítsa a hívószámot, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

A kijelzőn ekkor a *Közvetlen hívás* üzenet látható.

Megjegyzés:

A közvetlen hívás funkció kikapcsolásához nyomja meg a **Ki** funkciógombot, majd a biztonsági kérdésre adja meg az **Igen** választ.

Képelesség beállítása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Kézibeszélő/Kontraszt* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



A képelesség 8 fokozatban állítható be a bal/jobbs kurzorgombok használatával. A módosítások jóváhagyásához válassza ki a **Mentés** parancsot.

Idő és dátum beállítása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Naptár/óra* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.

Ezt az menüt az alábbi beállításokra használhatja:

- **Óra:** A pontos idő beállításához használja a numerikus billentyűzetet.
- **Naptár:** Az aktuális dátum megadásához használja a numerikus billentyűzetet.



A beállítások jóváhagyásához válassza ki a **Mentés** parancsot. A dátum és idő mentése ezzel megtörtént, és ezek a beállítások a kijelzőn láthatók a készülék készenléti üzemmódjában.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Az alábbiakban ismertetett eljárást használhatja az egyéni preferenciák megszüntetéséhez, tehát a kézibeszélő és bázisállomás alapértelmezett módjának visszaállításához.

Kézibeszélő alapbeállításainak visszaállítása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Kézibeszélő* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Kézibeszélő reset* almenüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



A biztonsági kérdésre adja meg az **Igen** választ.

A bázisállomás alapbeállításainak visszaállítása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Bázisállomás* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a *Bázis reset* almenüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



A biztonsági kérdésre adja meg az **Igen** választ.

Hívásdíjak

A hálózati szolgáltatótól függetlenül a hívásköltségek átvitelre kerülnek az aktív kapcsolat után vagy alatt. Műszaki okok miatt a telefonszámla és a telefonkészüléken látható értékek különbözhetnek egymástól. Mindig a szolgáltató által kibocsátott számla érvényes.

Faktor beállítása

A továbbított hívásadatokra meghatározhat egy faktort. Ezt a faktor mindegyik MSN számra és az összes hívásdíjra is meghatározható.



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Díjak* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.



Válassza ki a listából a megfelelő bejegyzést, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Adja meg vagy módosítsa a faktort, majd válassza a **Mentés** parancsot.

A díjkijelzés típusának beállítása

Választhat, hogy a hívás közben a hívásköltséget és/vagy a hívás időtartamát szeretné-e megjeleníteni.



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Díjak/Kijelzés beállítás* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Kapcsolja be vagy ki a szóban forgó kijelzési típust, majd a beállítás jóváhagyásához válassza ki a **Mentés** parancsot.

Pénznem beállítása



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Díjak/Pénznem* menüt, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.



Adja meg a pénznemet (szöveges formában), majd a jóváhagyáshoz válassza ki a **Mentés** parancsot.

Hívásdíjak kijelzése



Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a *Díjak/Összes hívás* menüt, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **Rendben** gombot.

Válassza ki a listából a megfelelő bejegyzést, majd a költségek kijelzéséhez nyomja meg a **Rendben** gombot. Szükség esetén a mérő nullázható vagy visszatérhet a listához.



Függelék

Fontos megjegyzések az akkumulátor használatával kapcsolatban

1. A készülék működtetéséhez csak nikkel-metálhidrid (NiMH) akkumulátor használható. A kézikészítőre megadott üzemidő csak arra az esetre érvényes, ha az akkumulátort feltöltötték az előírt minimális kapacitásra (750 mAh). A kézikészítőhöz két újratölthető AAA (mikro) NiMH akkumulátor tartozik. Más típusú újratölthető akkumulátor vagy elem használata veszélyes lehet, és a készülék meghibásodásához is vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget az eltérő típusú akkumulátorok vagy elemek használatából eredő meghibásodásokért és károkért.
2. Az újratölthető akkumulátorok töltés közben felmelegedhetnek, ami sem meghibásodást, sem veszélyt nem jelent.
3. Tilos más típusú töltőt használni az akkumulátorok újratöltéséhez, ellenkező esetben azok tönkremehetnek.
4. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e behelyezve (polaritás)!
5. Az akkumulátorokat tilos vízbe vagy tűzbe dobni!
6. Tilos az akkumulátorok szétszerelése, mivel ilyenkor fennállhat maró hatású elektrolitok felszabadulásának veszélye.
7. Az új akkumulátorok behelyezése után, a kézikészítő kijelzőjén az aktuális feltöltési állapot (1/4, 1/2, 3/4, feltöltve) csak az első komplett töltési ciklus után látható.
8. Az új akkumulátorok a teljes kapacitásukat csak többszöri töltési/kisülési ciklus után érik el.
9. **Az akkumulátorok élettartamának megnövelése érdekében csak akkor tegyük töltőre / a bázis állomásra / a kézikészítőt ha az akkujelzés már üreset mutat.**
10.  Tilos az akkumulátorok rövidre zárása. Különösen kell ügyelni erre a tárolás és szállítás közben (rövidzárlatot okozhat pl. kulcscsomó, fémlap vagy hasonló tárgyak). Ügyeljünk arra, hogy az akkumulátor ne érintkezzen zsíros anyagokkal. Javasolt az akkumulátorok szigetelt csomagolásban történő tárolása, ha nincsenek behelyezve a kézikészítőbe.
11. A törvényes előírások szerint a használt akkumulátorokat és elemeket újra kell hasznosítani, ezért tilos azok szemétbe dobása.

Az elemeket és akkumulátorokat szimbólumokkal és a tartalmukra vonatkozó információkkal látják el:



Szerkesztő (bejegyzések létrehozása és módosítása)

Átkapcsolás a nagybetűs és kisbetűs írásmód között:

A felső sor bal oldalán látható a nagybetűs "ABC", a kisbetűs "abc" vagy az "Abc" (mondat első betűje nagybetűs).

Kurzor mozgatása:

Balra: 

Jobbra: 

Felfelé: 

Lefelé: 

Törlés:

Bal funkciógomb:  (egyszeri megnyomás: a kurzortól balra lévő karakter törlése)

Jobb funkciógomb:  (lenyomva tartás: az összes karakter törlése)

Karakterek hozzáadása:

Karakterek hozzáadásához vagy beírásához vigye tetszőleges helyre a kurzort.

Megjegyzés:

Az egyes gomboknál rendelkezésre álló karakterek a szóban forgó gomb első megnyomása után az alsó sorban láthatók.

SMS létrehozásakor a felső sor jobboldalán látható szám jelzi, hogy még hány karakternyi szöveg írható az üzenetbe.

Karaktertáblázat (címjegyzék bejegyzések/SMS)

Billentyű	Karakter (nagybetűs)	Karakter (kisbetűs)
1	., ' ? ! \ " 1 - () @ / : ;	., ' ? ! \ " 1 - () @ / : ;
2	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
3	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
4	G H I 4 Π Ì Í Î Ï Σ	g h i 4 π ì í î ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ö Õ Ó Ô Õ Ø Ñ	m n o 6 ö õ ó ô õ ø ñ
7	P Q R S 7 Β Ω	p q r s 7 β μ
8	T U V 8 Ü Û Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Szóköz 0 + & _ \$ £ € ¥ < > = # *	Szóköz 0 + & _ \$ £ € ¥ < > = # *
XXX	Átváltás kis-/nagybetű között	Átváltás kis-/nagybetű között
#	Nincs funkciója	Nincs funkciója

Jóváhagyás

Ez a vezeték nélküli DECT telefonkészülék megfelel a 99/5/EK számú R&TTE irányelvekben megfogalmazott alapvető követelményeknek, emellett alkalmas telefonkapcsolat létesítésére a bázisállomáson és/vagy a csomagoláson feltüntetett tagállamban.

CE tanúsítvány

Ez a telefonkészülék megfelel az EU irányelvekben megfogalmazott követelményeknek.

Ez a telefonkészülék teljesíti a rádió- és telekommunikációs végberendezések működését szabályozó, 99/5/EK számú, EU irányelvekben foglalt előírásokat és követelményeket.



A CE szimbólum tanúsítja, hogy a telefonkészülék maradéktalanul megfelel a fent említett irányelveknek.

Garanciális feltételek

A telefonkészülékhez garancia jár, mégpedig a vásárlás napjától kezdődően, a vásárlás helyén érvényes jogszabályi előírásokban meghatározott időtartamig és feltételekkel. A garanciális igény a kereskedő által adott számla és garancialevél ellenében érvényesíthető. A garancia kiterjed az anyag- és megmunkálási hibák költségmentes javítására, szükség esetén a készülék díjmentes cseréjére.

A garancia nem terjed ki az úgynevezett fogyóeszközökre (akkumulátor), valamint azokra a rendellenességekre, amelyek nem befolyásolják érdemben a készülék működését. Nem tartoznak a garancia hatálya alá azok a hibák, amelyek a nem rendeltetésszerű használatra, túlfeszültségre, villámcsapásra, rongálásra vagy harmadik személy illetéktelen beavatkozására vezethetők vissza.

A jelen garancia nem terjed ki a használatból vagy a meghibásodással összefüggésbe hozható egyéb károkra, valamint a használat során vagy a meghibásodásból adódó pénzügyi veszteségekre és egyéb sérelmekre.

A garanciális igényt a márkaszervizekben kell érvényesíteni.