

Panasonic®

Használati útmutató

Digitális zsinórnélküli telefon

Típus **KX-TG7851PD**
KX-TG7852PD

Digitális zsinórnélküli
üzenetrögzítő telefon

Típus **KX-TG7861PD**



SMS

Az ábrán a KX-TG7851 típus látható.

***A készülék használatba vétele előtt olvassa el
„Az első lépések” fejezetet, lásd: 10. oldal.***

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

Ahhoz, hogy ezt a készüléket a hazájában használhassa, először állítsa át a készülék területi beállításait az Ön országának megfelelően (33. oldal). Szükség szerint változtassa meg a készülék kijelzési nyelvét (15. oldal).

Tartalom

Bevezetés

Az Ön telefonkészüléke	3
Információk a tartozékokról	3
Általános információ	5

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében	6
Fontos biztonsági előírások	7
A legjobb működés érdekében	7
További információk	8
Műszaki adatok	9

Az első lépések

Beállítás	10
Megjegyzések a beállításhoz	11
Kezelőszervek	12
Kijelző	13
Kijelzővédő üzem mód	15
A táplálás be- és kikapcsolása	15
Kezdeti beállítások	15
Egy gombnyomással takarékos üzem mód	16
A kijelző üzem módja	16

Hívások kezdeményezése/fogadása

Hívások kezdeményezése	18
Hívások fogadása	18
Hasznos szolgáltatások hívás közben	19
Billentyűzár	21

Megosztott telefonkönyv

Megosztott telefonkönyv	22
-------------------------------	----

Gyorstárcsázás

Gyorstárcsázás	24
----------------------	----

Programozás

Programozható beállítások	25
Speciális programozás	30
Készülék bejelentkezése (regisztráció)	34

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata	36
Bejövő híváslista	36

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

SMS használata	38
----------------------	----

Az SMS be-/kikapcsolása	38
-------------------------------	----

Az SMS üzenetközpont számainak

tárolása	38
Üzenet küldése	38
Üzenet fogadása	39
Egyéb beállítások	40

Üzenetrögzítő

Üzenetrögzítő	41
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása	41
Üdvözlőszöveg	41
Üzenetek lejátszása a bázisállomás használatával	42
Üzenetek lejátszása a hordozható készülék használatával	42
Távvezérlés	44
Üzenetrögzítő beállítások	45

Hangposta szolgáltatás

Hangposta szolgáltatás	47
------------------------------	----

Belső hívás (intercom)/

Készülékkereső

Belső hívás (intercom)	48
Készülékkereső	48
Hívás átadása, konferenciahívás	48

Hasznos információk

Karakterek bevitele	49
Hibaüzenetek	51
Hibaelhárítás	52
Megfelelőségi nyilatkozat	57
LCD teljes leírása	58

Tárgymutató

Tárgymutató	60
-------------------	----

Az Ön telefonkészüléke

■ KX-TG7851 sorozat

■ KX-TG7861 sorozat



- Az ábrán a KX-TG7852 típus látható.

Sorozat	Típus	Bázisállomás	Hordozható készülék	
		Típuszám	Típuszám	Mennyiség
KX-TG7851 sorozat	KX-TG7851	KX-TG7851	KX-TGA786	1
	KX-TG7852	KX-TG7851	KX-TGA786	2
KX-TG7861 sorozat	KX-TG7861	KX-TG7861	KX-TGA786	1

- Ebben az útmutatóban az alábbi típuszámok végén lévő utótagot (PD) elhagytuk:
KX-TG7851PD/KX-TG7852PD/KX-TG7861PD

Különbségek a szolgáltatásokban

Sorozat	Üzenetrögzítő	Belső hívás (intercom)
		Hordozható készülékek között
KX-TG7851 sorozat	–	●*1
KX-TG7861 sorozat	●	●*1

- *1 Egyetlen kézbeszelő típusok: A hordozható készülékek közötti belső hívások kezdeményezhetők, ha megvásárol egy vagy több opcionális kézbeszelőt, és regisztrálja azokat (5. oldal).

Információk a tartozékokról

Mellékelt tartozékok


Szám	Tartozék tételek/Típuszám	Mennyiség	
		KX-TG7851 KX-TG7861	KX-TG7852
①	Hálózati adapter a bázisállomáshoz/PNLV226CE	1	1

Bevezetés

Szám	Tartozék tételek/Típuszám	Mennyiség	
		KX-TG7851 KX-TG7861	KX-TG7852
②	Telefonvonal vezeték	1	1
③	Újratölthető akkumulátorok*1	2	4
④	Hordozható készülék akkumulátor fedele*2	1	2
⑤	Töltő	–	1
⑥	Hálózati adapter a töltőhöz/PNLV233CE	–	1

*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.

*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.



Optionális/cseré tartozékok

Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Panasonic forgalmazóval.

Tartozék tétel	Típuszám
Újratölthető akkumulátorok	HHR-4MVE*1 Akkumulátor típus: – Nikkel-metálhidrid (Ni-MH) – 2 db AAA (R03) méretű akkumulátor, mindegyik hordozható készülékhez
DECT átvíztető állomás	KX-A405
Kulcskereső	KX-TGA20FX*2

*1 A cseré akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.

*2 Ha egy könnyen elveszthető tárgyhoz hozzácsatolta a kulcskeresőt (max. 4), majd azt egy Panasonic típusú, digitális zsinór nélküli telefonhoz regisztrálta, a kérdéses tárgyat könnyen megtalálhatja.

Látogassa meg honlapunkat:

<http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>

Az Ön közelében kapható kulcskeresők elérhetőségével kapcsolatban forduljon a Panasonic-hoz vagy a dokumentum hátlapján feltüntetett hivatalos márkakereskedőhöz.

Telefonrendszerének bővítése**Hordozható készülék (opcionális): KX-TGA786FX**

Telefonrendszerét bővítheti azáltal, hogy egyetlen bázisállomásra opcionális hordozható készülékeket (max. 6 db) jelentkeztet be.

- Az opcionális kézibeszélők színe eltérhet a tartozék hordozható készülékek színétől.

**Általános információ**

- Ez a készülék Lengyelország és Magyarország analóg telefonhálózatán történő használatra készült.
- Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.

Megfelelőségi nyilatkozat:

- A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinór nélküli telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek.

Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről:

<http://www.doc.panasonic.de>

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Egy későbbi hivatkozáshoz

Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.

Gyári szám	Vásárlás kelte
(a bázisállomás alján található)	
A kereskedő neve és címe	

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében

A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelő működtetése biztosítva legyen.

FIGYELEM

Hálózati csatlakoztatás

- Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja.
- Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/ csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így csatlakoztatja, az áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
- Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb. a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a készülék már nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
- Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, mert áramütés érheti.

Telepítés

- Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső, illetve semmilyen nedvesség!
- Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket olyan automatikus vezérlésű eszközök közelében, mint például az automatikus ajtók és tűzriasztók. A készülékből kibocsátott rádióhullámok az ilyen eszközök hibás működését okozhatják, ami balesetet eredményezhet.

- Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a telefonvezeték túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.

Használat közbeni biztonsági előírások

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.

Egészségügy

- Ha gyógyászati segédeszközt használ, például pacemakert vagy hallókészüléket, kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 GHz, és a rádiófrekvenciás adási teljesítmény 250 mW (max.).)
- Ne használja ezt a készüléket egészségügyi intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.

VIGYÁZAT

Telepítés és elhelyezés

- Soha ne telepítsen telefonvezetékét villámásos vihar idején.
- Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyre készült.
- Soha ne érjen a lecsupaszított telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak amikor már megszüntette a telefonvonal és a hálózati interfész kapcsolatát.
- A telefonvonalak telepítésekor és változtatásakor járjon el óvatosan.
- A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a

készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen letehető.

- Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az alábbi esetekben:
 - a hordozható készülék akkumulátorai lemerültek vagy meghibásodtak.
 - hálózati áramkimaradás esetén.
 - a billentyűzár be van kapcsolva.

Akkumulátor

- Az útmutatóban megadott akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4. oldal. **CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.**
- Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
- Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A kifolyó elektrolit korróziót, égési, illetve bőr vagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező, és káros hatása lehet, ha a szájon át a szervezetbe kerül.
- Különös gonddal kezelje az akkumulátort. Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
- A mellékelt illetve a készülékhez használatra ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a használati útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltsék!
- Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt) használjon az akkumulátorok töltéséhez. Semmilyen módon ne változtassa meg a bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az akkumulátorok megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.

Fontos biztonsági előírások

Készülékének használatakor mindig tartsa be az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében, beleértve a következőket:

1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja a telefont (kivéve a zsinórműküli típust). Egy

villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.

3. Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott tápkábel és akkumulátorokat használja. Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások helyi szabályzatait.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A legjobb működés érdekében

A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése

A bázisállomás és a további, kompatibilis Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak egymással.

- A maximális hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
 - egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol a hordozható készülék és a bázisállomás között nincs akadály a belső környezetben.
 - távol más elektromos készülékektől, pl. tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől, vezeték nélküli berendezéstől vagy egy másik telefontól.
 - oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás adóberendezések, például mobiltelefon cellaállomásainak külső antennái felé (ne helyezze a bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak közelébe).
- A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi környezeti viszonyoktól.
- Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb vétel érdekében.

Környezet

- Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és motorok.
- A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, szennyeződéstől, a párától, a magas hőmérséklettől és a rázkódtástól.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

Fontos információk

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból (konnektorból).
- A készüléket tartsa távol a hő sugárzó tárgytól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb. Ne tartsa olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt vagy 40 °C felett van. A nyirkos alagsorok szintén kerülendők.
- A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók, fém objektumok, például drótkerítés stb.
- Ha a készüléket elektromos berendezések közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat. Távolítsa el az elektromos berendezések közeléből.

Karbantartás

- Törölje át a készülék külső felületét egy puha, nedves ruhadarabbal.
- Ne használjon benzint, hígítót, vagy más súrolószert.

További információk


VIGYÁZAT: Robbanásveszély léphet fel, ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli. Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól az előírásoknak megfelelően.

Figyelmeztetés a készülék kidobásával, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban

- Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruhazza vagy visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a híváslista bejegyzések.

Tájékoztató felhasználók számára az elhasznált készülékek, szárazelemek

és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról

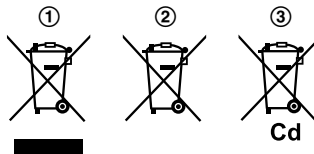

A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok (①, ②, ③) azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.

Az elhasznált készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az elhasznált termékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.

Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión kívüli egyéb országokban

Ezek a szimbólumok (①, ②, ③) csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi

hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban

Ezek a szimbólumok (②) kémiai szimbólummal együtt (③) alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Műszaki adatok

- **Szabvány:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális zsinór nélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános hozzáférési profil)
 - **Frekvenciartomány:**
1,88 GHz és 1,90 GHz között
 - **Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:**
Kb. 10 mW (csatormánkénti átlagteljesítmény)
 - **Aramforrás:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
 - **Teljesítményfelvétel:**
Bázisállomás*1:
Készenlét: kb. 0,6 W
Maximális: kb. 2,5 W
Bázisállomás*2:
Készenlét: kb. 0,7 W
Maximális: kb. 2,8 W
Töltő:
Készenlét: kb. 0,12 W
Maximális: kb. 1,8 W
 - **Működési feltételek:**
Üzemi: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
- *1 KX-TG7851 sorozat: 3. oldal
*2 KX-TG7861 sorozat: 3. oldal

Megjegyzés:

- A kivitel és a műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.
- Az ebben a kezelési útmutatóban használt ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos megjelenésétől.

Az első lépések



Beállítás

Csatlakoztatások

■ Bázisállomás

- Csak a készülékhez kapott Panasonic PNLV226CE hálózati adaptert használja.


Nyomja be a csatlakozót finoman, de határozottan.

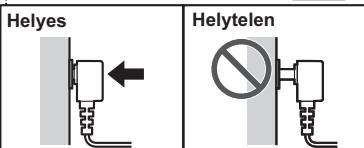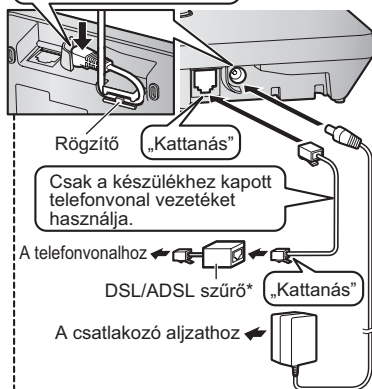

*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges, ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.

■ Töltő

- Csak a készülékhez kapott Panasonic PNLV233CE hálózati adaptert használja.

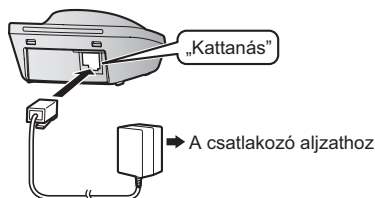

Az akkumulátor behelyezése

- CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.
- NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.
- Ügyeljen a helyes polaritásra (+, -).




- Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik, lásd: 15. oldal.

Az akkumulátor töltése

Töltse körülbelül 7 órán át!

- Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a kijelzőn a "Töltés kész" szöveg látható.

Ellenőrizze, hogy a "Feltöltés alatt" felirat megjelenik-e.

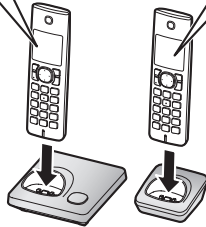

Megjegyzések a beállításhoz

Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz

- A hálózati adapternek mindig csatlakoznia kell. (Az adapter használat közben melegszik. Ez nem jelent hibát.)
- A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati aljzatba kell bedugni. Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati aljzatba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat belőle.

Aramkimaradás alatt

Aramkimaradás alatt a készülék nem működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy hagyományos (hálózati adapter nélküli), vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a telefonvonalra, vagy ugyanarra a telefonvonal csatlakozóra, ha Ön háztartásában rendelkezik ilyen telefon csatlakozóval.

Megjegyzések az akkumulátorok behelyezéséhez

- Használja a mellékelt, újratölthető akkumulátorokat. Csereként az útmutatóban megadott Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4, 7. oldal.

- Törölje meg az akkumulátorok kivezetéseit (+, -) egy száraz ruhával.
- Ne érjen az akkumulátor kivezetéseire (+, -), sem a készülék érintkezőihez.

Megjegyzések az akkumulátorok töltéséhez

- A hordozható készülék a töltés során melegszik. Ez nem jelent hibát.
- Tisztítsa meg a hordozható készülék, a töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer egy száraz és puha ruhadarabbal. A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt és az összes telefonvezetékét. Ha a készülék szennyeződésnek, pornak vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.

Az akkumulátor töltöttsége

Ikon	Az akkumulátor töltöttsége
	Feltöltött
	Közepes
	Alacsony
	Fel kell tölteni.

A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítőképessége (a mellékelt akkumulátorok)

Művelet	Működési idő
Folyamatos használat mellett	max. 11 óra
Használaton kívül (készenlét)	max. 230 óra

Megjegyzés:


- Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok az első töltéskor nem érik el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok maximális teljesítőképességüket csak néhány teljes töltési/ kisütési (használati) ciklus után érik el.
- Az elem tényleges teljesítménye függ a használatától és annak környezetétől.

Az első lépések

- A hordozható készülék még az akkumulátorok teljes feltöltése után is a bázisállomáson illetve a töltőn hagyható, mert ez nincs káros hatással az akkumulátorokra.
- Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre, és töltsé legalább 7 órán keresztül.

Kezelőszervek

Hordozható készülék

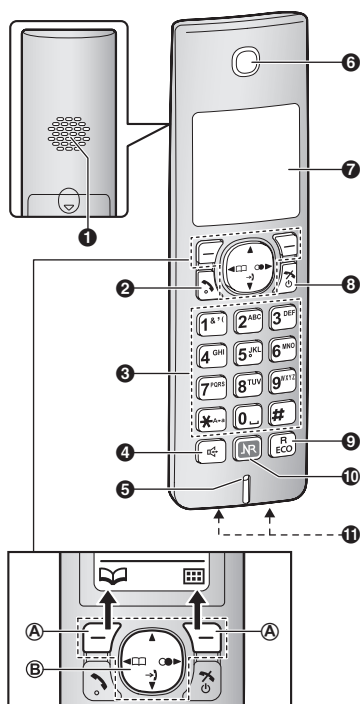

1 Hangszóró

- 2 **[]** (Beszéd) gomb
- 3 Hívóbillentyűzet
- 4 **[]** (Kihangosítás) gomb
- 5 Mikrofon
- 6 Hallgató
- 7 Kijelző
- 8 **[]** (Hívás bontása/Be- és kikapcsolás)
- 9 **[R/ECO]**
R: Újrahívás/Flash (hurokmegegyeztetés)
ECO: Takarékos üzemmód
billentyűparancs gomb
- 10 **[NR]** (Zajcsökkentés) gomb
- 11 Töltőérintkezők

■ Kezelőszerv típusok

A Programgombok


A hordozható készüléken 2 programgomb található. Egy programgomb megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn közvetlenül fölötte látható szolgáltatást.

B Navigátor gomb

- **[▲], [▼], [◀]** vagy **[▶]**: Görgetés különféle listákon és adatokon.
- **[▲]** vagy **[▼]**: A hallgató, illetve a hangszóró hangerő-beállítása beszélgetés közben.
- **[▼] (→)**: Bejövő híváslista: A bejövő híváslista megtekintése.
- **[◀] (📖)**: Telefonkönyv: Telefonkönyv-bejegyzés megtekintése.
- **[▶] (📞)**: Újratárcsázás: A kimenő híváslista megtekintése.
- Mivel a képernyőn nem jeleníthető meg minden összetett elem egyszerre, a kívánt elemet a soronkénti felfelé vagy lefelé görgetés helyett gyorsan megkeresheti a képernyő **[▶]** vagy **[◀]** gombbal való mozgásával (17. oldal).

Bázisállomás


■ KX-TG7851 sorozat: 3. oldal

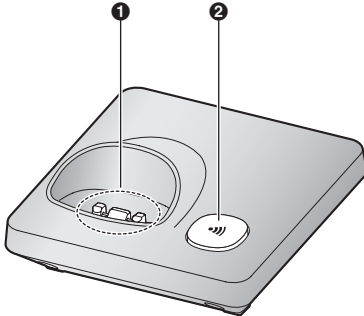

1 Töltőérintkezők

2 [•••] (Készülékkereső)

■ KX-TG7861 sorozat: 3. oldal

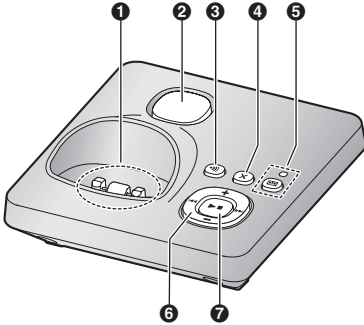

1 Töltőérintkezők

2 Hangszóró

3 [•••] (Készülékkereső)

4 [X] (Törlés)

5 [•••] (Rögzítő BE)

Rögzítő BE kijelző

6 [•+]/[•-] (Hangerő növelése/csökkentése)

[•◀]/[▶•] (Ismétlés/Átugrás)

7 [▶•] (Lejátszás/Leállítás)

Üzenetkijelző

Kijelző

Hordozható készülék kijelző elemek

Elem	Jelentés
	Hatótávolság-helyzetjelző: Minél több oszlop látható, annál közelebb van a hordozható készülék a bázisállomáshoz.
	A bázisállomás hatótávolságán kívül
	Személyhívás, belső hívás (intercom) üzemmód
	A kihangosítás be van kapcsolva. (18. oldal)
	A vonal használatban van. - Amikor lassan villog: A hívás tartásban van. - Amikor gyorsan villog: Éppen egy bejövő hívás érkezik.
	Nem fogadott hívás*1 (36. oldal)
	A bázisállomás adási teljesítményét "Alacsony"-ra állították be. (16. oldal)
	A zajscökkentés be van kapcsolva. (20. oldal)
	- Amikor az akkumulátor ikon mellett jelenik meg: Az üzenetrögzítő be van kapcsolva.*2 (41. oldal) - Amikor egy számmal együtt látható: Új üzenet érkezett.*2 (42. oldal)
	A hívó fél üzeneteinek rögzítési idejére vonatkozó beállítás: "Csak üdv.". Ilyen esetben az üzenetrögzítő üdvözlő üzenettel fogadja a hívásokat, és a hívók üzenetét nem rögzíti.*2 (45. oldal)
	Az akkumulátor töltöttsége

Az első lépések

Elem	Jelentés
	Az ébresztés be van kapcsolva. (31. oldal)
	A hangszínszabályzó be van állítva. (20. oldal)
	A titkos üzemmód be van kapcsolva. (28. oldal)
	A csengő hangerő ki van kapcsolva. (19. oldal)
	Az éjszakai mód be van kapcsolva. (32. oldal)
	Blokkolt hívás*1 (32, 36. oldal)
	Új SMS üzenet érkezett.*3 (39. oldal)
	Új hangposta üzenet érkezett.*4 (47. oldal)
Vonal foglalt	Valaki éppen használja a vonalat.
Foglalt	Az üzenetrögzítőt éppen egy másik hordozható készülék vagy a bázisállomás használja.*2

*1 Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára

*2 KX-TG7861 sorozat: 3. oldal

*3 Csak az SMS-re előfizetett felhasználóknál

*4 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői számára

Kézibeszélő programgomb ikonok

Ikon	Művelet
	Visszatér az előző képernyőre vagy a külső híváshoz.
	Megjeleníti a menüt.
OK	Elfogadja az aktuális választást.
	Hívást kezdeményez. (18. oldal)
	Ideiglenesen kikapcsolja a bejövő hívások csengetését. (19. oldal)
	Tartásba tesz egy hívást.
	Megnyitja a telefonkönyvet.
	Lehetővé teszi a telefonszámok szerkesztését. (33, 37. oldal)

Ikon	Művelet
	Új adatot visz be. (22, 32. oldal)
	Megjeleníti a telefonkönyves keresés karakter-beviteli módját. (22. oldal)
	Kikapcsolja a billentyűzár szolgáltatást. (21. oldal)
	Leállítja az ébresztést. (31. oldal)
	Szundikálás gomb az ébresztésnél. (31. oldal)
✓	Kiválasztja a bejegyzéseket vagy a hordozható készülékeket. (31. oldal)
▶	Lejátszik egy üzenetet.*1
■	Leállítja a felvételt vagy a lejátszást.*1
	Tárolja a telefonszámokat. (32, 37. oldal)
✕	Törli a kiválasztott tételt.
	A részletes információ ellenőrzéséhez átkapcsolja a képernyőt. (17. oldal)
	Lehetővé teszi belső hívás kezdeményezését. (48. oldal)
C	Egy számot/karaktert töröl.
	Némítja a hívást.

*1 KX-TG7861 sorozat: 3. oldal

Hordozható készülék főmenü ikonok

Az alábbi ikonok jelennek meg, amikor készenléti üzemmódban megnyomja a [] gombot (jobb oldali programgombot).

Ikon	Funkció
	Üzenetrögz. berendezés*1
	SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
	Belső hívás
	Kezdeti beállítás
	Időbeállítás
	Kulcskereső*2
	Hívólista*3,*4

Ikon	Funkció
	Csengő beállítása*5

- *1 KX-TG7861 sorozat: 3. oldal
 *2 Ez az ikon akkor fog megjelenni, ha regisztrált egy kulcskeresőt.
 *3 KX-TG7851 sorozat: 3. oldal
 *4 KX-TG7861 sorozat: ez a menüikon akkor fog megjelenni, ha nincs regisztrált kulcskereső.
 *5 KX-TG7851 sorozat: ez a menüikon akkor fog megjelenni, ha nincs regisztrált kulcskereső.

Kijelzővédő üzemmód

A háttérvilágítás elhalványul egy hívás alatt, illetve 1 perc inaktivitás után teljesen kialszik, ha a hordozható készülék nincs a bázisállomáson vagy a töltőn.

Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét:

- a  gomb hívás közben való megnyomásával.
- az összes többi esetben a  gomb megnyomásával.

A táplálás be- és kikapcsolása

A táplálás bekapcsolása

Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a  gombot.

A táplálás kikapcsolása

Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a  gombot.

Kezdeti beállítások

■ Közvetlen parancs kód:

A programozható beállítások a  (jobb oldali programgomb) és a  lenyomásával, majd a megfelelő kód hívóbillentyűzetről való beadásával érhető el (25. oldal).

Példa: Nyomja meg a  (jobb oldali programgomb) gombot, majd a következőket:  1 0 1.

■ A szimbólumok jelentése:

Példa: : "KI"

Az idézőjelben lévő szavak kiválasztásához használja a készülék  vagy  gombját.

Fontos:

- Amikor az akkumulátorokat első alkalommal helyezi be, a hordozható készülék esetleg felkéri Önt a kijelzési nyelv beállítására és a területi beállítások elvégzésére.

- ① Hajtsa végre a(z) „Kijelző nyelve” 2. lépését (15. oldal), majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Folytassa a „Készülékek területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe állítása” 2. lépésétől (33. oldal).

Kijelző nyelve

A kijelzési nyelv előzetesen lengyelre van állítva. Az ebben a kezelési útmutatóban bemutatott kijelzési példák magyarul láthatóak.

- 1  (jobb oldali programgomb)  1 1 0
- 2 : Válassza ki a kívánt nyelvet. → **[OK]**
- 3 

Dátum és idő

- 1  (jobb oldali programgomb)  1 0 1
- 2 Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet. → **[OK]**
Példa: 15. július 2013.
 5  7  3

Az első lépések

- A **[#]** gomb megnyomásával kiválaszthatja a dátum formátumát:
 - dd/mm/yy (date (nap)/month (hónap)/year (év))
 - yy/mm/dd
- 3 Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 9:30
[0] [9] [3] [0]
- A **[X]** gomb megnyomásával választhat a 24-órás vagy 12-órás ("AM" és "PM") formátum között.
- 4 **[OK] → [↵]**

Megjegyzés:

- Áramkimaradás után a készülék esetleg tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.

Tárcsázási mód

Ha nem tud hívást kezdeményezni, változtassa meg ezt a beállítást az Ön telefonvonalán használandó üzemmódnak megfelelően. Az alapértelmezett beállítás: "Tone (DTMF)".

"Tone (DTMF)": DTMF tárcsázás.

"Impulzusos": Impulzusos tárcsázás.

- 1 **[#]** (jobb oldali programgomb) **[#] [1] [2] [0]**
- 2 **[↵]**: Válassza ki a kívánt beállítást.
- 3 **[OK] → [↵]**

Egy gombnyomásos takarékos üzemmód

Ha a hordozható készülék a bázisállomáson van, a bázisállomás adási teljesítménye akár 99,9 %-kal is csökkenhet, ha csak egyetlen hordozható készülék van bejelentkezve.

Még ha a hordozható készülék nincs is a bázisállomáson, vagy több hordozható készülék van bejelentkezve, a bázisállomás adási teljesítménye készenléti üzemmódban akár 90 %-ra is csökkenhet, ha az egy gombnyomásos takarékos üzemmódot aktiválja.

Az egy-gombnyomásos takarékos üzemmódot egyszerűen az **[R/ECO]** gomb megnyomásával kapcsolhatja be/ki. Az alapértelmezett beállítás: "Normál".

- Amikor az egy gombnyomásos takarékos üzemmód be van kapcsolva: az "Alacsony" felirat jelenik meg ideiglenesen a hordozható készülék kijelzőjén, és a(z) **[Y]** helyett az **[ECO]** látható.
- Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód kikapcsolásakor: a hordozható készülék kijelzőjén ideiglenesen megjelenik a "Normál" felirat, és az **[ECO]** eltűnik a hordozható készülék kijelzőjéről.

Megjegyzés:

- Ha a közelben egy másik zsinór nélküli telefonkészülék található, és éppen használatban van, akkor a bázisállomás adási teljesítménye nem csökkenthető.
- Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát.
- Ha az átváltás üzemmódot a "BE" lehetőségre állítja (35. oldal):
 - Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód törődik.
 - A "Takarékos beállítás" nem jelenik meg a kijelző menüjében (28. oldal).

A kijelző üzemmódja

Az alábbi szolgáltatásokhoz kiválaszthatja a kijelző módot, hogy a képernyőn csak egyetlen elem legyen látható, vagy több elem jelenjen meg egyszerre:

- hordozható készülék főmenü ikonok a funkció menüben
- menü lista, rögzített üzenetek lista*¹, telefonkönyv lista, bejövő híváslista és kimenő híváslista

*¹ KX-TG7861 sorozat: 3. oldal

Válassza ki a kívánt beállítást:

- "Több elem": egyszerre több elem/minden menükon látható a képernyőn.
- "Egyetlen elem": Egyszerre csak egyetlen elem/egy menü ikon látható a képernyőn.

Az alapértelmezett beállítás: "Több elem".

A kijelző mód előzetes programozása

- 1 **[#]** (jobb oldali programgomb) **[#] [1] [9] [2]**

- 2 [↕]: Válassza ki a kívánt beállítást. → [OK]
→ [↻]

Megjegyzés:

- Több elem kijelző módban a képernyőt a [▶] vagy a [◀] megnyomásával mozgathatja anélkül, hogy a listát lefelé vagy felfelé görgetné:
 - Ha a következő képernyőre kíván lépni, nyomja meg a [▶] gombot.
 - Ha vissza kíván lépni az előző képernyőre, nyomja meg a [◀] gombot.
- Több elem kijelző módban Őn a [≡▪] gomb megnyomásával átkapcsolhatja a képernyőt, hogy a részletes információt ellenőrizze.

Hívások kezdeményezése/fogadása

Hívások kezdeményezése

- 1 Emelje fel a hordozható készüléket, és tárcsázza a telefonszámot.
 - Egy számjegy javításához nyomja meg a [C] gombot.
- 2 Nyomja meg a [📞] gombot.
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a [📞] gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

A kihangosítás használata

- 1 Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja meg a [🔊] gombot.
 - Beszéljen felváltva a másik féllel.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a [📞] gombot.

Megjegyzés:

- A legjobb teljesítmény érdekében használja a kihangosítást csendes környezetben.
- Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja meg a [🔊]/[📞] gombot.

A hallgató, illetve a hangszóró hangerejének beállítása

Beszélgetés közben nyomja meg ismételtén a [▲] vagy [▼] gombot.

Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével

A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24 számjegyű) számot a készülék a kimenő híváslistában tárolja.

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
- 3 [📞]

Szám tárolása a telefonkönyvben

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Válasza ki a kívánt telefonszámot. → [≡] → [📞]
- 3 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok beírása” 3. lépésétől (22. oldal).

Számok törlése a kimenő híváslistából

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Válasza ki a kívánt telefonszámot. → [X]
- 3 [↕]: “IGEN” → [OK] → [📞]

Szünet (alközponti/táv hírvíási szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára)

A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes alközponti vagy távhíviási szolgáltatások igénybevételehez a számok között szünetet kell tartani. A szünet akkor is szükséges, amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya) elérési számot és/vagy egy PIN kódot tárol (23. oldal).

Példa: Ha egy alközpontozhoz csatlakozik, és a külső hívások kezdeményezésekor tárcsáznia kell a „0” fővonal-hozzáférési számot:

- 1 [0] → [▲] (Szünet)
- 2 Tárcsázza a telefonszámot. → [📞]

Megjegyzés:

- A [▲] (Szünet) gomb minden egyes lenyomása egy 3 másodperces szünetet hoz létre.

Hívások fogadása

- 1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a [📞] vagy [🔊] gombot.
 - A hívást a [0] – [9], [X] és [#] hívógomb közül bármelyikkel fogadhatja.
(Hívásfogadás bármely gombbal szolgáltatás)
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a [📞] gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

Automatikus hívásfogadás

Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható készüléknek a bázisállomásról vagy a töltőről való leemeléssel fogadhatja. Önnek nem kell megnyomnia a [📞] gombot. A szolgáltatás bekapcsolását lásd: 28. oldal.

Hívások kezdeményezése/fogadása

A hordozható készülék csengő hangerő beállítása

■ **Amíg a hordozható készülék egy bejövő hívásnál csenget:**

A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja meg ismételten a [▲] vagy [▼] gombot.

■ **A hangerő előzetes programozása:**

- 1 [⏮] (jobb oldali programgomb) [1][6][0]
- 2 [↕]: Válassza ki a kívánt hangerőt.
- 3 [OK] → [🔊]

A hordozható készülék csengőjének ideiglenes kikapcsolása

Mialatt a készülék hívást jelezve csenget, a csengő hangerejét ideiglenesen kikapcsolhatja a [🔇] gomb megnyomásával.

Hasznos szolgáltatások hívás közben

Tartás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy külső hívást tartásba tegyen.

- 1 Egy külső hívás közben nyomja meg a [⏮] gombot.
- 2 [↕]: "Tartás" → [OK]
- 3 A tartás feloldásához nyomja meg a [📞] gombot.
 - Egy felhasználó egy másik hordozható készülékről átveheti a hívást a [📞] gomb megnyomásával.

Megjegyzés:

- Ha egy hívás 9 percnél tovább van tartásban, riasztó hangjelzés indul. További 1 perces tartás után a hívás elbomlik.
- Ha egy másik telefon csatlakozik ugyanarra a vonalra, akkor a hívást annak a kézbesítőjének a felelősségével is kiveheti a tartásból.

Némítás

Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a készülék [🔇] gombját.
 - A [🔇] ikon villog.
- 2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe, nyomja meg ismét a készülék [🔇] gombját.

Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)

Az [R/ECO] gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy egyes alközponti szolgáltatásokat használjon, mint például egy mellékállomási hívás átadása, vagy az opcionális telefonszolgáltatások elérése.

Megjegyzés:

- Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő megváltoztatását lásd: 28. oldal.

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító funkció használatához szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell fizetnie az adott szolgáltatásra.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívásokat fogadjon, miközben már beszél a telefonon. Ha beszélgetés közben hívása érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.

Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra is előfizetett, akkor a várakozó hívás hangjelzését követően a hordozható készülék kijelzőjén megjelenik a(z) 2. hívóra vonatkozó információ.

- 1 A 2. számú hívás fogadásához nyomja meg a készülék [R/ECO] gombját.
- 2 A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg az [R/ECO] gombot.

Megjegyzés:

- A szolgáltatás részletei és az Ön körzetében való elérhetősége iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Hívások kezdeményezése/fogadása

Ideiglenes tone tárcsázás (forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)

Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie (pl. üzenetrögzítők, elektronikus banki szolgáltatások stb.).

Nyomja meg a(z)  gombot, mielőtt beadja a tone tárcsázást igénylő elérési számokat.

Hordozható készülék zajcsökkentése (NR gomb)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kommunikációs partnerét tisztán hallhassa azáltal, hogy a távoli partner oldaláról beszűrődő zajokat kiszűri.

Nyomja meg a  gombot a funkció beszéd közben történő be/kikapcsolásához.

Megjegyzés:

- Amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva, beszélgetés közben a kijelzőn a  ikon látható.
- A hordozható készülék használatának környezetétől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem lesz hatásos.
- Ez a szolgáltatás a kihangosítás használatakor nem áll rendelkezésre.

Hordozható készülék hangszínszabályozója

Ez a szolgáltatás tisztábbá teszi beszélgető partnere hangját azáltal, hogy jobban hallható és érthetőbb, természetesebben hangzó beszédhangot hoz létre.

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a  gombot.
- 2 : "Hangtisztítás" → [OK]
- 3 : Válassza ki a kívánt beállítást.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés:

- Amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva, beszélgetés közben a kijelzőn a  ikon látható.
- Telefonvonalának állapotától és minőségétől függően ez a szolgáltatás esetleg felerősítheti a vonalon lévő zajokat. Ha az érthetőség leromlik, kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Ez a szolgáltatás a kihangosítás használatakor nem áll rendelkezésre.

Hívásmegosztás

Kapcsolódhat egy meglévő, külső híváshoz.

A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz nyomja meg a  gombot, amikor a másik hordozható készülék egy külső hívást folytat.

Hívások kezdeményezése/fogadása

Megjegyzés:

- Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be a privát módot (28. oldal).

Billentyűzár

A hordozható készülék lezárható, hogy ne lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és rajta beállításokat végezni. A bejövő hívások fogadhatók, de az összes többi funkció le van tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.

A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a  (jobb oldali programgomb) gombot.

- A(z)  ikon megjelenik.
- A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a  (jobb oldali programgomb) gombot.

Megjegyzés:

- Hívások mindaddig nem kezdeményezhetők a segélyhívó számokra, amíg a billentyűzár ki nincs kapcsolva.

Megosztott telefonkönyv

Megosztott telefonkönyv

A megosztott telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. Minden, a bázisállomásnál regisztrált kézibeszélő használhatja a megosztott telefonkönyvet. 70 nevet és telefonszámot írhat be a megosztott telefonkönyvbe.

Fontos:

- A megosztott telefonkönyvet egyszerre csak 1 személy érheti el.

Adatok beírása

- 1  (bal oldali programgomb) vagy 
 → 
- 2 : "Új bejegyzés" → [OK]
- 3 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter). → [OK]
 - Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot az [R/ECO] gomb megnyomásával (49. oldal).
- 4 Írja be az illető telefonszámát (max. 24 számjegy). → [OK] 2-szer
 - További adatok beírásához ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.
- 5 

Telefonkönyv bejegyzés megkeresése és felhívása

Az összes adat végignézése

- 1  (bal oldali programgomb) vagy 

- 2 : Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - Végiggörgetheti a telefonkönyv bejegyzéseket, ha megnyomja, és lenyomva tartja a [V] vagy a [▲] gombot.
- 3 

Első karakter szerinti keresés

- 1  (bal oldali programgomb) vagy 

 - Ha szükséges, változtassa meg a karakter-beviteli módot:
 → : Válassza ki a karakter-beviteli módot. → [OK]
- 2 Nyomja meg azt a hívógombot ( -  vagy ), amelyik tartalmazza a keresett karaktert (49. oldal).
 - Nyomja meg ismételten ugyanezt a hívóbillentyűt, hogy az adott hívóbillentyűn lévő egyes betűknek megfelelő, első tétel megjelenjen.
 - Ha az Ön által kiválasztott karakterhez nem tartozik adat, a következő tétel jelenik meg.
- 3 : Ha szükséges, görgesse végig a telefonkönyvet.
- 4 

Adatok szerkesztése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (22. oldal). → 
- 2 : "Szerkesztés" → [OK]
- 3 Ha szükséges, szerkessze a nevet (max. 16 karakter; 49. oldal). → [OK]
- 4 Ha szükséges, szerkessze a célállomás telefonszámát (max. 24 számjegy). → [OK] 2-szer → 

Adatok törlése

Egy adat törlése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (22. oldal). → 
- 2 : "Törlés" → [OK]
- 3 : "IGEN" → [OK] → 

Az összes adat törlése

- 1  (bal oldali programgomb) vagy 
 → 
- 2 : "Mindent töröl" → [OK]

3 [↕]: "IGEN" → [OK]

4 [↕]: "IGEN" → [OK] → [✖]

Lánc tárcsázás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő telefonszámokat.

Ez a szolgáltatás például arra használható, hogy egy, a telefonkönyvben tárolt calling card (telefonkártya) elérési számot vagy egy bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás nélkül adhasson be.

1 A külső hívás alatt nyomja meg a [☒] gombot.

2 [↕]: "Telefonkönyv" → [OK]

3 [↕]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.

4 A szám tárcsázásához nyomja meg a [☎] (jobb oldali programgomb) gombot.

Megjegyzés:

- Ha egy calling card (telefonkártya) elérési számát és saját PIN kódját egyetlen telefonkönyv-bejegyzésként tárolja a telefonkönyvben, nyomja le a [▲] (Szünet) gombot, ha szükség szerint szünetet akar beilleszteni a szám és a PIN-kód után (18. oldal).
- Forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási területen, Önnek a tone üzemmódra való ideiglenes átkapcsoláshoz meg kell nyomnia a [☒] gombot, mielőtt megnyomná a [☒] gombot az 1. lépésben. Amikor adatokat visz be a telefonkönyvbe, azt javasoljuk, hogy azoknak a telefonszámoknak az elejére írjon be egy [☒] karaktert, amelyeket lánc tárcsázással kíván hívni (22. oldal).

Gyorstárcsázás

Gyorstárcsázás

A hordozható készüléken mindegyik hívógombhoz hozzárendelhet egy (1) telefonszámot ([1] - [3]).

Telefonszámok hozzáadása gyorstárcsázó gombokhoz

■ A telefonszámok beadásával:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] - [3]). → []
- 2 []: "Manuális" → [OK]
- 3 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter; 49. oldal). → [OK]
- 4 Írja be az illető telefonszámát (max. 24 számjegy). → [OK] 2-szer → []

■ A megosztott telefonkönyvből:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] - [3]). → []
- 2 []: "Tel. könyv" → [OK]
- 3 []: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 4 [OK] → []

Megjegyzés:

- Ha egy olyan telefonkönyv bejegyzést szerkeszt, amely hozzá van rendelve egy gyorstárcsázó gombhoz, a szerkesztett bejegyzés nem kerül át a gyorstárcsázó gombhoz.

Egy adat szerkesztése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] - [3]). → []
- 2 []: "Szerkesztés" → [OK]
- 3 Ha szükséges, szerkessze a nevét (max. 16 karakter; 49. oldal). → [OK]
- 4 Ha szükséges, szerkessze a célállomás telefonszámát (max. 24 számjegy). → [OK] 2-szer → []

Egy adat törlése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] - [3]). → []
- 2 []: "Törlés" → [OK]

- 3 []: "IGEN" → [OK]

- 4 []

Gyorstárcsázó gomb hozzárendelések megtekintése

A gyorstárcsázó gomb hozzárendeléseket megnézheti a hordozható készülék kijelzőjén. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] - [3]).

Híváskezdeményezés gyorstárcsázó gomb segítségével

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt gyorstárcsázó gombot ([1] - [3]).
- 2 []

Programozható beállítások

Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a kézibeszélő segítségével.

A szolgáltatásokat 2 módon érheti el.

■ A kijelző menükön való lépkedéssel

- 1 (jobb oldali programgomb)
- 2 Nyomja meg a , , , vagy gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. → [OK]
- 3 Nyomja meg a vagy gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt a következő almenükben. → [OK]
- 4 Nyomja meg a vagy gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. → [OK]
 - Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
 - A műveletből való kilépéshez nyomja meg a gombot.

■ A közvetlen parancskód használata

- 1 (jobb oldali programgomb) → Írja be a kívánt kódot.
Példa: Nyomja meg a (jobb oldali programgomb) gombot, majd a következőket: .
- 2 Válassza ki a kívánt beállítást. → [OK]
 - Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
 - A műveletből való kilépéshez nyomja meg a gombot.

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
- Az alábbi táblázatban a a hivatkozott oldalszámot jelzi.
- A menük sorrendjének és az almenüknek a megjelenítése az Ön készülékének típusától függően változhat.
- Az LCD teljes leírása részt lásd: 58. oldal.

A menü fa és a közvetlen parancs kódtáblázat megjelenítése

Főmenü: "Üzenetrögz. berendezés"^{*1}

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Üzenet lista	–	–	#329	43
Új üzenet lejátszása	–	–	#323	42
Minden üzenet leját.	–	–	#324	42
Minden üzenet törl. ^{*2}	–	–	#325	43
Üdvözlés	Felvétel indul ^{*2} (Üdvözlőszöveg rögzítése)	–	#302	42
	Üdvözlés lejátszása	–	#303	42
	Alapért. ^{*2} (Visszaállítás az előre rögzített üdvözlőszövegre)	–	#304	42

Programozás

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Beállítások	Csengetések száma* ²	2-7: 2-7 csengetés 4: <4 csengetés> 0: Automata	#211	45
	Rögzítési idő* ²	1: 1 perc 3: <3 perc> 0: Csak üdv.* ³	#305	45
	Távvez. kód beállítása* ²	–	#306	44
	Hívásfigyelés	1: <BE> 0: KI	#310	41
Üzenetrögzít. BE* ²	–	–	#327	41
Üzenetrögzít. KI* ²	–	–	#328	41

Főmenü:  "SMS"

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Fogadott lista	–	–	#350	39
Küldött lista	–	–		39
Új üzenet	–	–		38
Beállítások	1.Üzenet központ* ²	–	#351	38
	2.Üzenet központ* ²	–	#352	38
	Fővonal száma* ²	<KI>	#356	40
	SMS BE/KI* ²	<KI>	#357	38

Főmenü:  "Belső hívás"

Művelet	Kód	
A kívánt készülék keresése.	#274	48

Programozás

Főmenü: "Kezdeti beállítás"

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Csengő beállítása	Csengő hangereje – Kézibesz.	0-6: KI-6 <6>	#160	19
	Csengő hangereje – Bázis ^{*1, *2}	0-6: KI-6 <3>	# X 160	–
	Csengőhang ^{*4, *5} (Hordozható készülék)	<Csengőh. 1>	#161	–
	Éjszakai mód – Be/Ki	1: BE 0: <KI>	#238	31
	Éjszakai mód – Kezdés/Befejezés	<23:00/06:00>	#237	32
	Éjszakai mód – Csengetés késleltetés	1: 30 mp. 2: <60 mp.> 3: 90 mp. 4: 120 mp. 0: Nincs cseng.	#239	32
	Első csenget. ^{*2, *6}	1: <BE> 0: KI	#173	–
Időbeállítás	Dátum/idő beállítása ^{*2}	–	#101	15
	Memo figyelmeztet. – 1-3: Figyelm.1-3	1: Egyszer 2: Naponta 3: Hetente 0: <KI>	#720	30
	Idő beállítás ^{*2, *7}	1: Hívóazonosít 0: <Manuális>	#226	–
Kézibeszélő neve	–	–	#104	32
Kulcskereső beállítás ^{*8} – 1: Új készülék hozzáadás (a Kereső1 számára) ^{*9} – 2: Új készülék hozzáadás (a Kereső2 számára) – 3: Új készülék hozzáadás (a Kereső3 számára) – 4: Új készülék hozzáadás (a Kereső4 számára)	Átnevezés ^{*2}	Kereső1	#6561	–
		Kereső2 ^{*10}	#6562 ^{*11}	
		Kereső3 ^{*10}	#6563 ^{*11}	
		Kereső4 ^{*10}	#6564 ^{*11}	
	Regisztrálás	–	#6571	–
			#6572 ^{*11}	
			#6573 ^{*11}	
			#6574 ^{*11}	
	Kijelentkezés	–	#6581	–
			#6582 ^{*11}	
			#6583 ^{*11}	
			#6584 ^{*11}	

Programozás

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Bejövő szám tiltása ^{*2}	–	–	#217	32
Gyorshívó	–	–	#261	24
Takarékos beállítás	Adási teljesítmény ^{*2}	1: <Normál> 2: Alacsony	#725	16
Kijelző beállítása	Tapéta	<Tapétal>	#181	–
	Óra	1: <BE> 0: KI	#198	–
	Háttérszín	1: <Szín1> 2: Szín2	#182	–
	Kijelző mód	1: <Több elem> 0: Egyetlen elem	#192	16
	LCD töltésnél ^{*12} (LCD háttérvilágítás)	1: <BE> 0: KI	#191	–
	Kontraszt (Kijelzőkontraszt)	1-6: Kontraszt 1-6 <Kontraszt 3>	#145	–
Billentyűhang ^{*13}	–	1: <BE> 0: KI	#165	–
Hívás korlátozás ^{*2}	–	–	#256	33
Automatikus hívásfogadás ^{*14}	–	1: BE 0: <KI>	#200	18
Vonal beállítása	Tárcsázási mód ^{*2}	1: Impulzusos 2: <Tone (DTMF)>	#120	16
	Flash ^{*2, *15}	0: 900 msec. 1: 700 msec. 2: 600 msec. 3: 400 msec. 4: 300 msec. 5: 250 msec. *: 200 msec. #: 160 msec. 6: 110 msec. 7: <100 msec.> 8: 90 msec. 9: 80 msec.	#121	19
Privát mód ^{*2, *16}	–	1: BE 0: <KI>	#194	–
Bázis PIN-kód ^{*2}	–	<0000>	#132	33
Átjátszó mód ^{*2}	–	1: BE 0: <KI>	#138	35

Programozás

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Regisztrálás	Kézibeszélő regisztrálás	–	#130	34
	Kijelentkezés ³	–	#131	35
Ország ^{*2}	–	1: <Polska> 2: Magyarország	#136	33
Nyelv kiválaszt.	Kijelző	<Polski>	#110	15

Főmenü:  "Időbeállítás"

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Dátum/idő beállítása ^{*2}	–	–	#101	15
Memo figyelmeztet.	1-3: Figyelm. 1-3	1: Egyszer 2: Naponta 3: Hetente 0: <KI>	#720	30
Idő beállítás ^{*2, *7}	–	1: Hívóazonosít 0: <Manuális>	#226	–

Főmenü:  "Kulcskereső"^{*8}

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Felkutatás	–	–	#655	–
Akku ellenőrzés	–	–	–	–

Főmenü:  "Hívólista"^{*17, *18}

Művelet	Kód	
A bejövő híváslista megtekintése.	#213	36

Főmenü:  "Csengő beállítása"^{*19}

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Csengő hangereje (Hordozható készülék)	–	0-6: KI-6 <6>	#160	19
Csengőhang ^{*4, *5} (Hordozható készülék)	–	<Csengőh. 1>	#161	–
Éjszakai mód	Be/Ki	1: BE 0: <KI>	#238	31
	Kezdés/Befejezés	<23:00/06:00>	#237	32
	Csengetés késleltetés	1: 30 mp. 2: <60 mp.> 3: 90 mp. 4: 120 mp. 0: Nincs cseng.	#239	32

Programozás

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Első csenget. *2, *6	–	1: <BE> 0: KI	#173	–

- *1 KX-TG7861 sorozat: 3. oldal
- *2 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt a tételt már nem kell programoznia egy másik kézibeszélőről.
- *3 Ez a menü nem jelenik meg, amikor a kijelző menükön lépked. Csak közvetlen parancs kóddal érhető el.
- *4 A csengőhang néhány másodpercig tovább szól még akkor is, ha a hívó már bontott. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
- *5 A készülékben előre beállított dallamokat ("Csengeth. 3" - "Csengeth. 20") a © 2012 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.
- *6 Ha nem szeretné, hogy a készülék a hívóinformációk beérkezése előtt csengessen, állítsa a "KI" lehetőségre. (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)
Csak akkor tilthatja le az első csengést, ha a készülék alapértelmezés szerint legalább 2 alkalommal csenget; ez a szolgáltatótól/telefontársaságtól függ.
- *7 Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan beállítsa a dátumot és az időt, valahányszor dátumot és időt tartalmazó hívó információ érkezik.
Ennek a funkciónak a bekapcsolásához válassza ki a "Hívóazonosít" lehetőséget. Ennek a funkciónak a kikapcsolásához válassza ki a "Manuális" lehetőséget. (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)
Ennek a szolgáltatásnak a használatához először állítsa be a dátumot és az időt (15. oldal).
- *8 Ez a beállítás akkor érhető el, ha rendelkezik kulcskeresővel (KX-TGA20FX). A kulcskeresővel kapcsolatos további információért lásd a telepítési útmutatót.
- *9 A kulcskeresővel rendelkező modellek esetében a kijelzőn az alábbi jelenik meg: „1: Kereső1”.
- *10 Ha 2 vagy több kulcskeresőt regisztrál.
- *11 Ha 2 vagy több kulcskeresővel rendelkezik.
- *12 Töltés közben beállíthatja a hordozható készülék háttérvilágítását.
– "BE": A háttérvilágítás be van kapcsolva (csökkentett fényerő).
– "KI": A háttérvilágítás 10 másodperc töltés után kikapcsol.
- *13 Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
- *14 Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
- *15 Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve főlérendelt alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
- *16 Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be ezt a szolgáltatást.
- *17 KX-TG7851 sorozat: 3. oldal
- *18 KX-TG7861 sorozat: ez a menüikon akkor fog megjelenni, ha nincs regisztrált kulcskereső.
- *19 KX-TG7851 sorozat: ez a menüikon akkor fog megjelenni, ha nincs regisztrált kulcskereső.

Speciális programozás

Ébresztés

Az ébresztés a beállított időpontban 1 percig szól, és 5 perces időközönként 5-ször ismétlődik

(szundikálás funkció). Az ébresztésnél szöveges figyelmeztetés is megjeleníthető. Mindegyik hordozható készüléknél összesen 3, különböző ébresztési idő programozható be. A 3 különböző ébresztési opcióból (egyszer, naponta vagy hetente) mindegyik ébresztési időhöz csak egyet állíthat be.

Fontos:

- Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (15. oldal).
- 1 **[]** (jobb oldali programgomb) **# [7] [2] [0]**
- 2 Válasszon ki egy ébresztést az **[1] – [3]** hívógomb megnyomásával. → **[OK]**
- 3 **[]**: Válassza ki a kívánt ébresztési opciót. → **[OK]**

“KI”
Kikapcsolja az ébresztést. Folytassa a(z) 9. lépéstől.

“Egyszer”
Az ébresztés egyszer, a beállított időpontban hallatszik.

“Naponta”
Az ébresztés naponta, a beállított időpontban hallatszik. Folytassa a(z) 5. lépéstől.

“Hetente”
Az ébresztés hetente, a beállított időpont(ok)ban hallatszik.

- 4 Folytassa a műveletet az Ön 3. lépésben történt választása szerint.
 - **Egyszer:**
Írja be a kívánt dátumot és hónapot. → **[OK]**
 - **Hetente:**
[]: Válassza ki a hét kívánt napját, és nyomja meg a **[]** gombot. → **[OK]**
- 5 Állítsa be a kívánt időpontot. → **[OK]**
- 6 Írja be a szöveges megjegyzést (max. 10 karakter; 49. oldal). → **[OK]**
- 7 **[]**: Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. → **[OK]**
 - Azt javasoljuk, hogy válasszon a külső hívásokhoz használt csengőhangtól eltérő csengőhangot.
- 8 **[]**: Válassza ki a kívánt szundikálás beállítását. → **[OK]**
- 9 **[OK]** → **[]**
 - Ha az ébresztés be van állítva, a kijelzőn a(z) **** ikon látható.

Megjegyzés:

- Az ébresztés teljes leállításához nyomja meg a(z) **[]** gombot.
- Ha a hordozható készülék használatban van, az ébresztés mindaddig nem szólal meg, amíg a kézibeszélő készenléti üzemmódba nem kerül.
- A hang leállításához, de a szundikálás funkció működésben tartásához nyomja le a hívóbillentyűk bármelyikét, vagy a **[]** gombot.
- Ha külső hívást akar kezdeményezni, miközben a szundikálás funkció aktív, kérjük, hogy a hívás kezdeményezése előtt állítsa le a szundikálás funkciót.

Éjszakai mód

Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy időszakot, amíg a hordozható készülék nem csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a szolgáltatás azokban az időszakokban hasznos, amikor nem akarja, hogy zavarják Önt, például amikor alszik. Az éjszakai mód minden egyes hordozható készüléken beállítható.

Fontos:

- Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (15. oldal).
- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a bázisállomás csengőjét is (27. oldal), amikor az éjszakai módot bekapcsolja. (KX-TG7861 sorozat: 3. oldal)
- Ha beállította az ébresztést, az ébresztés még akkor is szól, ha bekapcsolta az éjszakai módot.

Éjszakai mód - be-/kikapcsolás

- 1 **[]** (jobb oldali programgomb) **# [2] [3] [8]**
- 2 **[]**: Válassza ki a kívánt beállítást. → **[OK]**
 - Ha a **“KI”**, lehetőséget választja, a kilépéshez nyomja meg a **[]** gombot.
- 3 Írja be a kívánt órát és perct, amikor indítani kívánja ezt a szolgáltatást. → **[OK]**
 - A **[]** gomb megnyomásával választhat a 24-órás vagy 12-órás (**“AM”** és **“PM”**) formátum között.
- 4 Írja be a kívánt órát és perct, amikor le kívánja állítani ezt a szolgáltatást. → **[OK]**

Programozás

5 [🔇]

- Amikor az éjszakai mód be van kapcsolva, a kijelzőn az  ikon látható.

A kezdési és befejezési idő megváltoztatása

1 [🔍] (jobb oldali programgomb) # 2 3 7

- 2 Folytassa a(z) „Éjszakai mód - be-/kikapcsolás” 3. lépésétől (31. oldal).

Csengetés késleltetés beállítása

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék éjszakai módban is csengessen, ha a hívó elég hosszú ideig várakozik. A kiválasztott időtartam letelte után a hordozható készülék már ismét csenget. Ha a **“Nincs cseng.”** lehetőséget választja ki, a hordozható készülék soha nem csenget éjszakai módban.

1 [🔍] (jobb oldali programgomb) # 2 3 9

- 2 [🔼]: Válassza ki a kívánt beállítást. → [OK] → [🔇]

Megjegyzés:

- Amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást, ez a szolgáltatás nem működik.
(KX-TG7861 sorozat: 3. oldal)

A hordozható készülék nevének megváltoztatása

Mindegyik hordozható készüléknek saját nevet lehet adni („Bob”, „konyha” stb.). Ez akkor hasznos, amikor belső hívásokat kezdeményez a hordozható készülékek között. Kiválaszthatja azt is, hogy készenléti üzemmódban megjelenjen-e a hordozható készülék neve vagy sem. Az alapértelmezett beállítás: **“NEM”**. Ha az **“IGEN”** lehetőséget úgy választja ki, hogy nem ad be hordozható készülék nevet, akkor a **“Kézibesz. 1”** – **“Kézibesz. 6”** kijelzés jelenik meg.

1 [🔍] (jobb oldali programgomb) # 1 0 4

- 2 Adja be a kívánt nevet (max. 10 karakter; 49. oldal).
- Ha nem szükséges, folytassa a 3. lépéstől.
- 3 [OK]

- 4 [🔼]: Válassza ki a kívánt beállítást. → [OK] 2-szer

5 [🔇]

Bejövő hívás tiltás (csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék elutasítsa azokról az adott telefonszámokról érkező hívásokat, amelyeket nem kíván fogadni, például a kéréstlen hívásokat.

Amikor hívás érkezik, a készülék mindaddig nem csenget, amíg a hívó azonosítása folyamatban van. Ha a telefonszám megegyezik a hívástiltás lista egyik bejegyzésével, akkor a készülék nem ad hangot a hívónak, és bontja a hívást.

Fontos:

- Amikor a készülékre olyan számról érkezik hívás, amely a hívástiltási listában van tárolva, a készülék feljegyzi a számot a bejövő híváslistába (36. oldal) egy  ikonnal együtt, és bontja a hívást.

Nem kívánt hívók tárolása

Maximálisan 30 telefonszámot tárolhat a hívástiltás listában.

Fontos:

- A telefonszámot a körzetszámmal együtt kell tárolni a hívástiltás listában.

■ A bejövő híváslistából:

1 [🔼] (→)

- 2 [🔼]: Válassza ki a tiltani kívánt bejegyzést. → [🔍] → [🔍]

3 [🔼]: “CID elementése” → [OK]

4 [🔼]: “Bejövő szám tiltása” → [OK]

5 [🔼]: “IGEN” → [OK] → [🔇]

■ A telefonszámok beadásával:

1 [🔍] (jobb oldali programgomb) # 2 1 7 → [🔍]

- 2 Írja be a telefonszámot (max. 24 számjegy). → [OK]
- Egy számjegy törléséhez nyomja meg a [C] gombot.

3 [✕]

A hívástiltás számok megtekintése/ szerkesztése/törlése

- 1 [☐] (jobb oldali programgomb) #217
- 2 [↕]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - A kilépéshez nyomja meg a [✕] gombot.
- 3 Egy szám szerkesztése:
 [☐] → Módosítsa a telefonszámot. → [OK] → [✕]
 Egy szám törlése:
 [X] → [↕]: "IGEN" → [OK] → [✕]

Megjegyzés:

- Szerkesztéskor a hozzáadáshoz nyomja meg a kívánt számgombot, illetve a törléshez nyomja meg a [C] gombot.

Híváskorlátozás beállítása

A kiválasztott hordozható készülékeken letilthatja bizonyos telefonszámok tárcsázását. Legfeljebb 6 híváskorlátozás alá eső telefonszámot jelölhet ki, és válassza ki, melyik hordozható készülékek lesznek korlátozva. Ha itt körzetszámokat tárol, azzal megakadályozza, hogy a korlátozott hordozható készülékek az adott körzetben bármilyen telefonszámot hívjanak.

- 1 [☐] (jobb oldali programgomb) #256
- 2 Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: "0000").
 - Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
- 3 Válassza ki a korlátozandó hordozható készülékeket a(z) 1 – 6 hívógomb megnyomásával.
 - A bázisállomásra bejelentkezett összes hordozható készülék megjelenik.
 - „✓” jelenik meg a kiválasztott hordozható készülékek számai mellett.
 - A kiválasztott hordozható készülék törléséhez nyomja meg ismét ugyanazt a hívógombot. A „✓” ikon eltűnik.
- 4 [OK]
- 5 Válasszon ki egy memóriahelyet az 1 – 6 gomb megnyomásával. → [OK]

- 6 Írja be a korlátozandó telefonszámot vagy körzetszámot (max. 8 számjegy). → [OK] → [✕]
 - Egy korlátozott szám törléséhez nyomja meg a [C] gombot.

A bázisállomás PIN-kódjának megváltoztatása

Fontos:

- Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.

- 1 [☐] (jobb oldali programgomb) #132
- 2 Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű PIN kódját (alapértelmezés: "0000").
- 3 Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját. → [OK]
- 4 [↕]: "IGEN" → [OK] → [✕]

Készülékek területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe állítása

- 1 [☐] (jobb oldali programgomb) #136
- 2 [↕]: Válassza ki a kívánt országot. → [OK]
 "Polska" = Lengyelország
 "Magyarország" = Magyarország
- 3 [↕]: "Tak" ("IGEN") → [OK] → [✕]

Megjegyzés:

- Az alábbi adatok törlődnek illetve alaphelyzetbe állítódnak:
 - SMS beállítások (26. oldal)
 - Üzenettrógerő-beállítások (25. oldal) (KX-TG7861 sorozat: 3. oldal)
 - Idő beállítás
 - A bázisállomás csengetési hangereje (KX-TG7861 sorozat: 3. oldal)
 - Bázisállomás adási teljesítmény
 - Privát mód
 - Bázisállomás PIN kód
 - Tárcsázási mód
 - Újrahívási/hurommegszakítási (flash) idő
 - Első csengetés
 - Az összes SMS üzenet

Programozás

- Bejövő híváslista
- Hangposta üzenetek
- Híváskorlátozás
- Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
 - Kijelző nyelve
 - Dátum és idő
 - Hordozható készülék név
 - Átjátszó állomás üzemmód
 - Felvételek, beleértve az Ön saját üdvözlőszövegét és a hívók üzeneteit (KX-TG7861 sorozat: 3. oldal)
 - Üzenetrögzítés figyelés (KX-TG7861 sorozat: 3. oldal)
 - Hívástiltás lista
 - Megosztott telefonkönyv
- A 2. lépésben kiválasztott országnak megfelelően az üzenetrögzítő hangbemondási nyelve az alábbiaknak megfelelően változik (KX-TG7861 sorozat: 3. oldal):
 - “Polska” = Lengyel
 - “Magyarország” = Magyar
- A készülék területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe állítása után, a hordozható készüléken egy pillanatra megjelenhet a(z)  ikon. Ez nem jelent hibát, és a hordozható készülék a(z)  ikon megjelenése után ismét használható.

Készülék bejelentkezése (regisztráció)

További készülékek használata

További hordozható készülékek

A bázisállomásra legfeljebb 6 hordozható készülék jelentkezethet be.

Fontos:

- A készülékhez további hordozható készülékként használható, ajánlott típust lásd: 5. oldal. Ha más típusú hordozható készüléket használ, akkor bizonyos műveletek esetleg nem állnak rendelkezésére.

Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson

A bázisállomással szállított hordozható készülék már előre be van jelentkezve. Ha a hordozható készülék valamilyen oknál fogva nincs bejelentkezve a bázisállomáson (például a(z)  ikon még akkor is látható, amikor a hordozható készülék a bázisállomás mellett van), jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel.

1 Hordozható készülék:

 (jobb oldali programgomb)   

2 Bázisállomás:

Folytassa a műveletet az Ön által vásárolt típusnak megfelelően.

■ KX-TG7851 sorozat: 3. oldal

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 5 másodpercig. (Nincs regisztrációs hang)

■ KX-TG7861 sorozat: 3. oldal

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.

- Ha az összes bejelentkezett hordozható készülék csengetni kezd, a leállításához nyomja meg újra a  gombot, majd ismétlje meg ezt a lépést.
- A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.

3 Hordozható készülék:

[OK] → Várja meg a “Bázis PIN” szöveg megjelenését. → Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: “0000”). → [OK]

- Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
- Ha a hordozható készülék sikeresen bejelentkezett, a kijelzőn a(z)  ikon látható.

Megjegyzés:

- Bejelentkezéskor a “Bázisállomás regisztráció” szöveg látható az összes regisztrált hordozható készüléken.
- Amikor egy további hordozható készüléket vásárol, a bejelentkezéséhez olvassa el az újabb kézibeszélő telepítési útmutatóját.

Hordozható készülék regisztrációjának törlése (Kijelentkezés)

A hordozható készülék törölni tudja a bázisállomáson a saját bejelentkezését, illetve egy másik, ugyanannál a bázisállomásnál bejelentkezett hordozható készülék regisztrációját. Ez lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék megszüntesse zsinór nélküli kapcsolatát a rendszerrel.

- 1 (jobb oldali programgomb)
 - A bázisállomásra bejelentkezett összes hordozható készülék megjelenik.
- 2 : Válassza ki a törlendő hordozható készüléket. → **[OK]**
- 3 : "IGEN" → **[OK]**
 - Nyugtázó hang hallatszik.
 - A hordozható készülék nem ad ki hangjelzést, amikor saját regisztrációját törli.
- 4

A bázisállomás hatótávolságának növelése

Őn egy DECT átjátszó állomás segítségével megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát. Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott típusú (4. oldal), Panasonic DECT átjátszó állomást használja. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a Panasonic forgalmazójához.

Fontos:

- Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná ennél a bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az átjátszó üzemmódot.
- Ne használjon egyszerre egynél több átjátszó állomást.

Az átjátszó üzemmód beállítása

- 1 (jobb oldali programgomb)
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **[OK]**
→

Megjegyzés:

- Az átjátszó üzemmód be- illetve kikapcsolása után a hordozható készüléken egy pillanatra megjelenik a(z) ikon. Ez nem jelent hibát, és a hordozható készülék a(z) ikon megjelenése után ismét használható.

A DECT átjátszó állomás (KX-A405) regisztrálása a bázisállomásnál

Megjegyzés:

- Kérjük, hogy olyan átjátszót használjon, amely még nincs regisztrálva egy másik készüléknel. Ha az átjátszó állomás már regisztrálva van egy másik készüléknel, először törölje a regisztrációt a DECT átjátszó állomás telepítési útmutatójában leírtaknak megfelelően.

- 1 **Bázisállomás:**
Folytassa a műveletet az Ön által vásárolt típusnak megfelelően.
■ KX-TG7851 sorozat: 3. oldal
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 5 másodpercig. (Nincs regisztrációs hang)
■ KX-TG7861 sorozat: 3. oldal
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.
 - A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.
- 2 **DECT átjátszó állomás:**
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd várja meg, amíg az és a(z) ikon zölden világít.
- 3 **Bázisállomás:**
A regisztrációs üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a gombot.
 - A regisztrációs hang leáll. (KX-TG7861 sorozat: 3. oldal)

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata

Fontos:

- A készülék alkalmas a hívó számának kijelzésére. Ha használni kívánja a hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
- A hívófél-azonosító szolgáltatás FSK rendszerben valósul meg (Lengyelország számára).

Hívófél-azonosító szolgáltatások

Külső hívás érkezése esetén a hívóra vonatkozó információ megjelenik a kijelzőn.

A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra vonatkozó információ kerül naplózásra, a legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.

- Ha a készülék nem kapja meg a hívóra vonatkozó információkat, a következő kijelzés jelenik meg:
 - **“Nincs szám”**: Ha a hívó olyan területről hívott, amely nem támogatja a hívófél-azonosító szolgáltatást.
 - **“Privát hívó”**: A hívó kérésére nem küldik el a hívó adatait.
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a hívóra vonatkozó információ. Lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.

Nem fogadott hívások

Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék azt nem fogadott hívásként kezeli, és a kijelzőn a  ikon látható. Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt amíg távol volt.

Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a bejövő híváslistán, és azt megtekinti (36. oldal), a  ikon eltűnik a kijelzőről. Amikor egy újabb hívás érkezik, a  ikon ismét megjelenik.

Megjegyzés:

- Még ha vannak is megtekintetlen, nem fogadott hívások, a  ikon eltűnik a készenléti kijelzőről,

ha a regisztrált hordozható készülékek egyikén az alábbi műveletet hajtják végre:

- Visszahelyezik a bázisállomásra vagy töltőre.
- Megnyomják a  gombot.

Telefonkönyv név megjelenítés

Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó információ, és az megegyezik a telefonkönyvben tárolt egyik telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül a bejövő híváslistában.

Bejövő híváslista

Fontos:

- A bejövő híváslistát egyszerre csak egy (1) személy érheti el.
- Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő beállítása pontos (15. oldal).

Bejövő híváslista megtekintés és visszahívás

- 1  **[v] (→)**
- 2 Nyomja meg a  gombot, ha a legutolsó hívástól kezdve kíván keresni, vagy nyomja meg a  gombot, ha a legrégebbi hívástól kezdve kíván keresni.
 - Több elem kijelző módban Ön megtekintheti a hívóra vonatkozó, részletes információt, ha megnyomja a  gombot.
- 3 A visszahíváshoz nyomja meg a  gombot.
A kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

- Ha a bejegyzést már megnézték vagy fogadták, a kijelzőn a „✓” ikon látható, még akkor is, ha azt egy másik hordozható készülék segítségével nézték meg vagy fogadták.
- Ha a hívás megegyezik a hívástiltás lista egyik bejegyzésével, akkor a készülék a számot egy  ikonnal együtt naplózza (32. oldal).

A hívó telefonszámának módosítása visszahívás előtt

- 1 [▼] (→)
- 2 [↕]: Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
[≡▪]
- 3 [☰] → [↕]: "Szerkesztés" → [OK]
- 4 Módosítsa a hívószámot.
 - Nyomja meg a ([0] - [9]) hívógombot egy számjegy hozzáadásához, és nyomja meg a [C] gombot a törléshez.
- 5 [↶]

A kiválasztott hívóra vonatkozó információ törlése

- 1 [▼] (→)
- 2 [↕]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3 [X] → [↕]: "IGEN" → [OK] → [✕]

Az összes hívóra vonatkozó információ törlése

- 1 [▼] (→)
- 2 [X] → [↕]: "IGEN" → [OK] → [✕]

A hívóra vonatkozó információ tárolása a telefontkönyvben

- 1 [▼] (→)
- 2 [↕]: Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
[≡▪] → [☰]
- 3 [↕]: "CID elmentése" → [OK]
- 4 [↕]: "Telefontkönyv" → [OK]
- 5 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z)
„Adatok beírása” 3. lépésétől (22. oldal).

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

SMS használata

Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan vezetékes és mobiltelefonokra illetve telefonokról, amelyek támogatják a kompatibilis SMS hálózatokat és szolgáltatásokat.

Fontos:

- Az SMS szolgáltatás használatához Önnek a következőket kell tennie:
 - előfizetni a hívófel-azonosító szolgáltatásra és/vagy a megfelelő szolgáltatásra, például az SMS-re.
 - ellenőrizni, hogy az SMS be van kapcsolva.
 - ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a helyes üzenetközpont számok.

A részletekkel és az elérhetőséggel kapcsolatosan forduljon távközlési szolgáltatójához/telefontársaságához.

Megjegyzés:

- Összesen 22 üzenet menthető el (160 karakter/üzenet esetén). Az eltárolható üzenetek száma több lehet 22-nél, ha az üzenethosszúság nem éri el a 160 karakter/üzenet határt.
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem tudja használni az SMS szolgáltatásokat.

Az SMS be-/kikapcsolása

Az alapértelmezett beállítás: "KI".

- 1  (jobb oldali programgomb)    
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → [OK] →  

Az SMS üzenetközpont számainak tárolása

Az SMS üzenetközpont számokat azért kell tárolni, hogy SMS üzeneteket tudjon küldeni és fogadni. Ha további információra van szüksége, forduljon a távközlési szolgáltatójához/telefontársaságához.

- 1 A(z) "1. üzenet központ" tárolása:
 (jobb oldali programgomb)    
A(z) "2. üzenet központ" tárolása:

-  (jobb oldali programgomb)    
- 2 Ha szükséges, szerkessze a számot. → [OK] →  

Megjegyzés:

- Alkőzponti felhasználók részére:
 - Az 1. üzenetközpont száma elé be kell írnia az alkőzpont fővonal hozzáférési számát és egy tárcsázási szünetet.
 - Ha csak az 1. üzenetközpont számát használja SMS-hez, tárolja el az 1. üzenetközpont számát változtatás nélkül (az alkőzpont fővonal hozzáférési száma illetve a tárcsázási szünet nélkül) a 2. üzenetközponthoz.

Üzenet küldése

Új üzenet írása és küldése

- 1  (jobb oldali programgomb) →  → [OK]
- 2 : "Új üzenet" → [OK]
 - Ha a kijelzőn megjelenik a(z) "A szöveg marad?" kérdés, a(z)  gomb lenyomásával használhatja az Ön által készített utolsó üzenet szövegét.
- 3 Írja be az üzenetet. → [OK]
 - Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot az [R/ECO] gomb megnyomásával (49. oldal).
- 4 Írja be a célállomás telefonszámát (max. 20 számjegy). → [OK]
A kimenő híváslista használata:
  → : Válassza ki a telefonszámot. → [OK] 2-szer
A bejövő híváslista használata:
  → : Válassza ki a partnert. → [OK] 2-szer
A telefonkönyv használata:
 vagy  → : Válassza ki a telefonkönyv-bejegyzést. → [OK] 2-szer
- 5 Az üzenet elmentéséhez válassza ki az "IGEN" lehetőséget. → [OK]

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

- Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK] gombot.
 - A küldés törléséhez nyomja meg a [✕] gombot.

Megjegyzés:

- Ez a készülék maximálisan 612 karakter hosszú SMS üzeneteket tesz lehetővé, de az elküldhető illetve fogadható maximális karakterszámot esetleg korlátozza az Ön SMS szolgáltatója/telefonársasága. A részletek iránt érdeklődjön az SMS szolgáltatás szolgáltatójánál/telefonárságánál.
- Ha üzenete 160 karakternél többet tartalmaz, akkor az hosszú üzenet, amit a kijelzőn a **"*Hosszú üz.*"** szöveg mutat. Távközlési szolgáltatója/telefonársasága a hosszú üzeneteket esetleg másképpen kezeli, mint a többi üzenetet. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonárságánál.
- Ha telefonkészüléke alközpontoz csatlakozik, tárolja el az alközpont fővonal elérési számát (40. oldal).

Elmentett üzenet szerkesztése/ elküldése

- [☐] (jobb oldali programgomb) → [✉] → [OK]
- [↕]: "Küldött lista" → [OK]
- Egy elmentett üzenet elolvasásához nyomja meg a [v] vagy [▲] gombot, hogy kiválassza az üzenetet. → [OK]
- Az üzenet szerkesztése:**
[☐] → [↕]: "Üzenet szerkesztése" → [OK] → Folytassa az „Új üzenet írása és küldése” 3. lépésétől (38. oldal).
Az üzenet elküldése:
[☐] → [↕]: "Küldés" → [OK] → Az összes szám törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a [C] gombot. → Ezt követően folytassa az „Új üzenet írása és küldése” 4. lépésétől (38. oldal).

Elmentett üzenetek törlése

- [☐] (jobb oldali programgomb) → [✉] → [OK]
- [↕]: "Küldött lista" → [OK]

- [↕]: Válasszon ki egy üzenetet. → [OK]
- [☐] → [↕]: "Törlés" → [OK]
 - Az összes üzenet törléséhez válassza ki a **"Mindent töröl"** lehetőséget. → [OK]
- [↕]: "IGEN" → [OK] → [✕]

Üzenet fogadása

Amikor SMS üzenet érkezik:

- Megjelenik a(z) **"Fogadás SMS-üzenet"** kijelzés.
- Egy hangjelzés hallatszik (ha a hordozható készülék csengője be van kapcsolva).
- A(z) [☐] ikon az új (olvasatlan) SMS üzenetek számával együtt jelenik meg.

Beérkezett üzenet olvasása

- [☐] (jobb oldali programgomb) → [✉] → [OK]
- [↕]: "Fogadott lista" → [OK]
- [↕]: Válasszon ki egy üzenetet.
 - A már elolvasott üzeneteket egy „✓” ikon jelzi, még akkor is, ha egy másik hordozható készülék segítségével olvasták el őket.
 - Egy üzenet törléséhez nyomja meg a [☐] gombot. → [↕]: "Törlés" → [OK] → [↕]: "IGEN" → [OK]
- Az üzenet tartalmának elolvasásához nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés:

- Az üzenetküldő hívásához nyomja meg a [☎] gombot.

Válasz üzenetre

- A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a [☐] gombot.
- [↕]: "Válasz" → [OK]
- Írja be az üzenetet (49. oldal). → [OK]
- Ha szükséges, szerkessze a célállomás telefonszámát. → [OK]

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

- 5 Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése” 5. lépésétől (38. oldal).

Üzenet szerkesztése/továbbítása

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a [] gombot.
- 2 [↕]: „Üzenet szerkesztése” → [OK]
- 3 Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése” 3. lépésétől (38. oldal).

Beérkezett üzenetek törlése

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a [] gombot.
- 2 [↕]: „Törlés” → [OK]
 - Az összes üzenet törléséhez válassza ki a „Mindent töröl” lehetőséget. → [OK]
- 3 [↕]: „IGEN” → [OK] → []

A feladó számának tárolása a telefonkönyvben

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a [] gombot.
- 2 [↕]: „Tel.könyvbe ír” → [OK]
- 3 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok beírása” 3. lépésétől (22. oldal).

A feladó számának szerkesztése visszahívás előtt

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a [] gombot.
- 2 [↕]: „Szerkeszt és Hív” → [OK]
- 3 Módosítsa a hívószámot. → []

Egyéb beállítások

Alközpont fővonal elérési számának tárolása (csak alközponti felhasználók számára)

Tárolja el az alközpont fővonal elérési számát (max. 4 számjegy), hogy az SMS üzenetek rendben elküldésre kerüljenek. Amikor a telefonkönyvben vagy a kimenő híváslistában lévő bejegyzésekre küld SMS üzeneteket, az alközponti fővonal elérési szám törlődik. Az alapértelmezett beállítás: “KI”.

- 1 [] (jobb oldali programgomb) [] [] [] []
- 2 [↕]: “BE” → [OK]
- 3 Szükség esetén írja be az alközpont fővonal elérési számát, és vigyen be egy szünetet. → [OK] → []

Üzenetrögzítő

Rendelkezésre áll:

A KX-TG7861 sorozatnál (3. oldal)

Az üzenetrögzítő fogadja és rögzíti az Ön hívásait, amikor Ön nem érhető el vagy nem tudja fogadni a hívásokat.

Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy az lejátssza az üdvözlőszöveget, de ne rögzítse a hívók üzeneteit, ha rögzítési időtartamként a "Csak üdv." lehetőséget választja ki (45. oldal).

Fontos:

- Egyidejűleg csak egy (1) személy érheti el az üzenetrögzítőt (hallgathatja meg az üzeneteket, vehet fel üdvözlést stb.).
- Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a készülék mindegyik üzenetre ráveszi a rögzítés napját és időpontját. Ellenőrizze, hogy a dátum és az idő helyesen van beállítva (15. oldal).

Memóriakapacitás (beleértve a saját üdvözlőszövegét is)

A teljes rögzítési kapacitás körülbelül 15 perc. Legfeljebb 64 üzenet rögzíthető.

Megjegyzés:

- Ha megtelik az üzenetmemória:
 - A hordozható készülék kijelzőjén a(z) "Üz. mem. tele" szöveg látható.
 - A bázisállomáson lévő üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző gyorsan villog, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
 - A hordozható készüléken a(z)  ikon és az új üzenetek darabszáma nem jelenik meg még akkor sem, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
 - Ha az előre rögzített üdvözlőszöveget használja, akkor a készülék automatikusan átkapcsol egy másik előre rögzített üdvözlőszövegre, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.
 - Ha saját üdvözlőszöveget rögzített, a hívók továbbra is ugyanezt a szöveget hallják, még akkor is, ha a készülék nem rögzíti az üzenetüket.

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása

Az üzenetrögzítő előzetes beállítása: bekapcsolva.

Bázisállomás

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolásához nyomja meg a(z)  gombot.

- Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva, kigyullad az üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző.

Hordozható készülék

1 Bekapcsolás:

 (jobb oldali programgomb)   

Kikapcsolás:

 (jobb oldali programgomb)   

2

Megjegyzés:

- Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva, a kijelzőn az akkumulátor ikon mellett a(z)  ikon látható.

Üzenetrögzítés figyelés

Miközben egy hívó üzenetet hagy, Ön a hordozható készülék hangszórója segítségével belehallgathat a hívásba. A hangszóró hangerejének beállításához nyomja meg ismételten a  vagy a  gombot. Fogadhatja a hívást a hordozható készüléken lévő  gomb megnyomásával. Az üzenetrögzítés figyelés (monitorozás) minden egyes hordozható készüléken beállítható. Az alapértelmezett beállítás: "BE".

1  (jobb oldali programgomb)   

2 : Válassza ki a kívánt beállítást. →  → 

Üdvözlőszöveg

Amikor a készülék egy hívásra jelentkezik, lejátssza a hívóknak az üdvözlőszöveget.

Bármelyiket használhatja az alábbiakból:

- saját üdvözlőszövegét
- egy előre rögzített üdvözlő üzenetet

Üzenetrögzítő

Saját üdvözlőszövegének rögzítése

- 1 **[REK]** (jobb oldali programgomb) **# 3 0 2**
- 2 **[↔]**: "IGEN" → **[OK]**
- 3 A hangjelzés után, tartsa a hordozható készüléket körülbelül 20 cm távolságra, és beszéljen tisztán és érthetően a mikrofonba (max. 2 perc 30 másodperc).
- 4 A rögzítés leállításához nyomja meg a **[■]** gombot.
- 5 **[✕]**

Előre rögzített üdvözlőszöveg használata

A készülék 2 előre rögzített üzenetet biztosít:

- Ha töri, vagy nem rögzíti saját üdvözlőszövegét, a készülék a hívóknak egy előre felvett üdvözlőszöveget játszik le, amelyben felkéri őket, hogy hagyjanak üzenetet.
- Ha az üzenet rögzítési időtartama (45. oldal) a(z) "Csak üdv.", lehetőségre van állítva, akkor a készülék nem rögzíti a hívók üzeneteit, hanem egy másik, előre rögzített üdvözlőszöveget játszik le, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.

Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre

Ha egy előre rögzített üdvözlőszöveget kíván használni, miután már rögzítette saját üdvözlőszövegét, akkor törölnie kell saját üdvözlőszövegét.

- 1 **[REK]** (jobb oldali programgomb) **# 3 0 4**
- 2 **[OK]** → **[✕]**

Az üdvözlőszöveg lejátszása

- 1 **[REK]** (jobb oldali programgomb) **# 3 0 3**
- 2 **[✕]**

Üzenetek lejátszása a bázisállomás használatával

Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a bázisállomáson a(z) **[▶■]** (Üzenetkijelző) villog. Nyomja meg a **[▶■]** gombot.

- Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a bázisállomás lejátszsa az új üzeneteket.
- Ha nincs új üzenet, akkor a bázisállomás az összes üzenetet lejátszsa.

Az üzenetrögzítő működtetése lejátszás közben

Gomb	Művelet
[+] vagy [-]	A hangszóró hangerő beállítása
[◀◀]	Üzenet megismétlése*1
[▶▶]	Üzenet átugrása
[▶■]	A lejátszás leállítása
[✕]	Az éppen lejátszott üzenet törlése

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

Az összes üzenet törlése

Nyomja meg 2-szer a(z) **[✕]** gombot, amikor a készülék nincs használatban.

Üzenetek lejátszása a hordozható készülék használatával

Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a hordozható készülék kijelzőjén a(z) **[REK]** ikon lesz látható, és megjelenik az új üzenetek darabszáma.

- 1 **Az új üzenetek meghallgatása:**
[REK] (jobb oldali programgomb) **# 3 2 3**
Az összes üzenet meghallgatása:
[REK] (jobb oldali programgomb) **# 3 2 4**
- 2 Ha befejezte, nyomja meg a **[✕]** gombot.

Üzenetrögzítő

Megjegyzés:

- A hallgatóra történő átkapcsoláshoz nyomja meg a készülék [↶] gombját.

Üzenetek meghallgatása az üzenetlistából

Kiválaszthatja a lejátszandó elemet.

- [⏮] (jobb oldali programgomb) [3][2][9]
- [↕]: Válassza ki az üzenet listából a kívánt elemet. → [▶]
 - A kiválasztott üzenetet a következő módon törölheti:
[⏮] → [↕]: "Törlés" → [OK] → [↕]: "IGEN" → [OK]
- Ha befejezte, nyomja meg a [⏻] gombot.

Megjegyzés:

- Ha már meghallgatták az üzenetet, a kijelzőn a „✓” ikon látható, még akkor is, ha az üzenetet egy másik hordozható készülék segítségével hallgatták meg.
- Az "Üzenet" szöveg látható az üzenetlistában, ha a készülék nem tudja venni a hívó információit.

Az üzenetrögzítő működtetése

[⏮] (jobb oldali programgomb) → [⏻] → [OK]

Gomb	Művelet
[▲] vagy [▼]	A hallgató, illetve a hangszóró hangerő beállítása (lejátszás közben)
[1] vagy [◀]	Üzenet megismétlése (lejátszás közben)*1
[2] vagy [▶]	Üzenet átugrása (lejátszás közben)*2
[3]	Belépés a "Beállítások" menübe
[4]	Új üzenetek lejátszása
[5]	Az összes üzenet lejátszása
[6]	Üdvözlőszöveg lejátszása
[7][6]	Üdvözlőszöveg rögzítése
[8]	Az üzenetrögzítő bekapcsolása

Gomb	Művelet
[⏮]	Üzenet megszakítása*3
[9] vagy [■]	A felvétel leállítása A lejátszás leállítása
[0]	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
[*][4]*4	A lejátszás alatt álló üzenet törlése
[*][5]	Az összes üzenet törlése
[*][6]	Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre

- *1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játsza le, kivéve amikor az üzenetlistáról játszik le.
- *2 Ha Ön egy üzenetet az üzenetlistából játszik le, a készülék leállítja az üzenet lejátszását, és a kijelző visszaáll az üzenetlistára.
- *3 A lejátszás folytatásához:
[↕]: "Lejátszás" → [OK]
- *4 Törölheti az alábbiak szerint is:
[⏮] → [↕]: "Törlés" → [OK] → [↕]: "IGEN" → [OK]

Visszahívás (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó információ is beérkezett, Ön az üzenet meghallgatása közben visszahívhatja a hívót.

- Lejátszás közben nyomja meg a [⏮] gombot.
- [↕]: "Visszahívás" → [OK]

A szám szerkesztése visszahívás előtt

- Lejátszás közben nyomja meg a [⏮] gombot.
- [↕]: "Szerkeszt és Hív" → [OK]
- Módosítsa a hívószámot. → [↶]

Az összes üzenet törlése

- [⏮] (jobb oldali programgomb) [3][2][5]
- [↕]: "IGEN" → [OK] → [⏻]

Üzenetrögzítő

Távvezérlés

Ön felhívhatja telefonszámát egy külső, nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülekről, és elérheti készülékét, hogy meghallgassa üzeneteit vagy megváltoztassa az üzenetrögzítő beállításait. A készülék hangmenüvel segíti Önt abban, hogy a különböző műveletek végrehajtásához melyik hívóbillentyűket kell megnyomnia.

Távvezérlő kód

Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel működteti, be kell adnia egy 3 számjegyű távvezérlő kódot. Ez a kód megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek távvezérléssel meghallgathassák az Ön üzeneteit.

Fontos:

- Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez Önnek először be kell állítania egy távvezérlő kódot.

- [M]** (jobb oldali programgomb) **#306**
- A távvezérlés bekapcsolásához, adja be a kívánt 3 számjegyű távvezérlő kódot.
- [OK] → [X]**

A távvezérlés inaktíválása

Nyomja meg a **[X]** gombot a(z) „Távvezérlő kód” (44. oldal) 2. lépésében.

- A beadott távvezérlő kód törlődik.

Az üzenetrögzítő távoli működtetése

- Tárcsázza saját telefonszámát egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülekről.
- Az üdvözlőszöveg elindulása után adja be távvezérlő kódját.
- A hangmenü indításához nyomja meg a **[9]** hívóbillentyűt.
- Vezérelje a készüléket a távvezérlő parancsokkal (44. oldal).
- Ha befejezte, bontsa a vonalat.

Hangmenü

A távvezérlés közben, a készülék hangmenüje nyújt segítséget a készülék működtetésében. Miután megadta a távvezérlő kódját, nyomja le a **[9]** tárcsázógombot a hangmenü elindításához.

Megjegyzés:

- Ha a hangutasítás után 10 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen gombot, a készülék megszakítja a hívást.

Távvezérlő parancsok

Nyomja meg a következő hívóbillentyűket az üzenetrögzítő megfelelő funkciójának aktiválásához:

Gomb	Művelet
[1]	Üzenet megismétlése (lejátszás közben)*1
[2]	Üzenet átugrása (lejátszás közben)
[4]	Új üzenetek lejátszása
[5]	Az összes üzenet lejátszása
[6]	Üdvözlőszöveg lejátszása
[7]	Üdvözlőszöveg rögzítése
[9]	A hangmenü megismétlése (a lejátszás és a rögzítés leállítva)
[0]	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
[X][4]	A lejátszás alatt álló üzenet törlése
[X][5]	Az összes üzenet törlése
[X][6]	Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre (az üdvözlőszöveg lejátszása közben)
[X][#]	Távvezérlés vége (vagy bontás)

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása távvezérléssel

Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, Ön távvezérléssel bekapcsolhatja.

- 1 Tárcsázza saját telefonszámát egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülekről.
- 2 Hagyja, hogy telefonkészüléke 10-szer csengessen.
 - Egy hosszú hangjelzést hall.
- 3 A hosszú hangjelzés után, 10 másodpercen belül adja be távvezérlő kódját.
 - Készüléke lejátssza az üdvözlőszöveget.
 - Ekkor bonthatja a vonalat, vagy ismét beadhatja távvezérlő kódját, és elkezdheti a távvezérlést (44. oldal).

Üzenetrögzítő beállítások

A csengetések száma, amely után a készülék jelentkezik a hívásra

Megváltoztathatja a csengetések számát **“Csengetések száma”**, amely után a készülék fogadja a hívást. 2 – 7 csengetést vagy az **“Automata”** beállítást választhatja. Az alapértelmezett beállítás a **“4 csengetés”**. **“Automata”**: A készülék üzenetrögzítője a 2. csengetés után jelentkezik, amikor új üzeneteket rögzített, és az 5. csengetés után, amikor nincs új üzenet. Ha egy külső telefonkészülekről hívja fel telefonját, hogy meghallgassa új üzeneteit (44. oldal), akkor Ön már a telefon 3. csengetése után tudni fogja, hogy nincs új üzenete. Ekkor bonthatja a hívást, és nem kell fizetnie a hívásért.

- 1 (jobb oldali programgomb)
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **[OK]**
→

A hangposta szolgáltatás előfizetői számára

A hangposta vételhez és az üzenetrögzítő megfelelő használatához kérjük, ügyeljen a következőkre:

- Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett inkább a távközlési szolgáltatója/telefonársasága által nyújtott hangposta szolgáltatást (47. oldal) kívánja használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (41. oldal).

- Ha Ön a távközlési szolgáltatója/telefonársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás helyett inkább a készüléke üzenetrögzítőjét kívánja használni, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával, hogy inaktívválgja az Ön hangposta szolgáltatását. Ha ezt távközlési szolgáltatója/telefonársasága nem tudja megtenni:
 - Úgy állítsa be ennek a készüléknek a **“Csengetések száma”** paraméterét, hogy a készülék üzenetrögzítője még az előtt fogadja a hívásokat, hogy a szolgáltató/telefonársaság hangpostája jelentkezne. Ennek a beállításnak a megváltoztatása előtt ellenőrizni kell a távközlési szolgáltatója/telefonársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás aktiválásához szükséges csengetések számát.
 - Változtassa meg a hangposta szolgáltatás csengetéseinek számát úgy, hogy először az üzenetrögzítő fogadhassa a hívást. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával.

Hívó üzenetrögzítési időtartama

Ön megváltoztathatja az egyes hívók számára engedélyezett, maximális üzenetrögzítési idő hosszát. Az alapértelmezett beállítás: **“3 perc”**.

- 1 (jobb oldali programgomb)
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **[OK]**
→

A “Csak üdv.” kiválasztása

Kiválaszthatja a **“Csak üdv.”** lehetőséget, amely úgy állítja be a készüléket, hogy csak az üdvözlőszöveget játssza le a hívóknak, de ne rögzítsen üzeneteket.

Válassza a **“Csak üdv.”** beállítást a(z) „Hívó üzenetrögzítési időtartama” (45. oldal) 2. lépésében.

Megjegyzés:

- Amikor a **“Csak üdv.”** lehetőséget választja:
 - Ha nem rögzít saját üdvözlőszöveget, a készülék az előre felvett üdvözlőszöveget játssza le, amelyben a hívókat egy későbbi újravívásra kéri fel.
 - Ha saját üdvözlőszövegét használja, rögzítse a csak-üdvözlés üdvözlőszöveget, amelyben

Üzenetrögzítő

felkéri a hívókat egy későbbi újrahívásra
(42. oldal).

Hangposta szolgáltatás

A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott, automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás. Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a hívásaira a távközlési szolgáltatójának/telefontársaságának hangposta-rendszere jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az üzeneteket a távközlési szolgáltatója/telefontársasága, és nem az Ön telefonkészüléke rögzíti.

Amikor Önnek új üzenetei vannak, a hordozható készüléken megjelenik az  ikon, ha az üzenetkijelzés szolgáltatás rendelkezésre áll. A szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Fontos:

- Ha az  ikon még akkor is a kijelzőn marad, miután Ön meghallgatta az új üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly módon, hogy megnyomja a  gombot, és 2 másodpercig lenyomva tartja.
- Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett inkább a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatást kívánja használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (41. oldal). A részleteket lásd: 45. oldal.
(KX-TG7861 sorozat: 3. oldal)

Belső hívás (intercom)/Készülékkereső

Belső hívás (intercom)

Belső hívások hordozható készülékek között folytathatók.

Megjegyzés:

- A hordozható készülék keresésekor, a keresett kézbeszélő 1 percig sípol.
- Ha akkor érkezik külső hívása, amikor belső hívásban beszél, 2 hangjelzést hall. A hívás fogadásához nyomja meg a [📞] gombot, majd nyomja meg a [📞] gombot.

Belső hívás (intercom) kezdeményezése

- 1 [📞] (jobb oldali programgomb) → [📞]
- 2 [📞]: Válassza ki a kívánt készüléket. → [OK]
 - A keresés leállításához nyomja meg a [📞] gombot.
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a [📞] gombot.

Belső hívás fogadása

- 1 A személykeresés fogadásához nyomja meg a [📞] gombot.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a [📞] gombot.

Készülékkereső

A kereséssel megtalálhatja az elkallódott hordozható készüléket.

- 1 **Bázisállomás:** Nyomja meg a [📞] gombot.
 - Az összes bejelentkezett hordozható készülék 1 percig sípol.
- 2 A keresés leállítása:
Bázisállomás: Nyomja meg a [📞] gombot.
Hordozható készülék: Nyomja meg a [📞] gombot.

Hívás átadása, konferenciahívás

A külső hívások átadhatók 2 hordozható készülék között, vagy konferencia hívás hozható létre közöttük egy külső féllel.

- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a [📞] gombot a hívás tartásba vételéhez.
- 2 [📞]: "Belső hívás" → [OK]
- 3 [📞]: Válassza ki a kívánt készüléket. → [OK]
- 4 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
 - Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja meg a(z) [📞] gombot, hogy visszatérjen a külső híváshoz.
- 5 **Az átadás befejezéséhez:**
Nyomja meg a [📞] gombot.
 - A külső hívás átkerül a célállomásra.**Konferencia hívás létrehozásához:**
[📞] → [📞]: "Konferencia" → [OK]
 - A konferenciából való kilépéshez nyomja meg a [📞] gombot. A másik 2 fél folytathatja a beszélgetést.
 - A külső hívás tartásba vételéhez: [📞] → [📞]: "Tartás" → [OK]
 - A konferencia folytatásához: [📞] → [📞]: "Konferencia" → [OK]
 - A konferencia visszavonásához: [📞] → [📞]: "Konferencia leállítása" → [OK]Folytathatja a külső hívást.

Átadott hívás fogadása

A személykeresés fogadásához nyomja meg a [📞] gombot.

Karakterek bevitele

A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter van kiosztva. A bevihető karakterek a karakter-beviteli módtól függenek (49. oldal).

- Nyomja meg a [◀] vagy [▶] gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
- A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
- A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a [C] gombot. Az összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a [C] gombot.
- Nyomja meg a [A→a] (A→a) gombot a nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz.
- Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a [▶] gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
- Ha egy karakter bevitelére után 5 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen hívógombot, a karakter rögzítődik, és a kurzor a következő helyre lép.

Karakter-beviteli módok

A rendelkezésre álló karakter-beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (ABΓ), Bővített 1 (AĀĀ), Bővített 2 (SŠŠ) és Cirill (AБB). Az SMS-nél az Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (ABΓ), és a Bővített 1 (AĀĀ) mód áll rendelkezésre. Amikor ezeket a karakter-beviteli módokat használja, kivéve a számbevitelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.

Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:

[R/ECO] → [⬆]: Válasszon ki egy karakter-beviteli módot. → [OK]

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a(z) ◻ jel egy szóközt jelöl.
- Az alábbi táblázatokban a(z) *1, *2 és *3 jelzéssel ellátott hívógombok más karakterkiosztással rendelkeznek az SMS-nél. Lásd a(z) *1, *2 és *3 lábjegyzetet.

Ábécé karaktertáblázat (ABC)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◻ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R 7	T U V 8	W X Y 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y 9	

Számbeviteli táblázat (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Görög karaktertáblázat (ABΓ)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◻ 0	& ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Y Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Hasznos információk

Bővített 1 karaktertáblázat (AÄÄ)

0	1 ^{*1}	2	3	4 ^{*2}	5	6	7	8	9 ^{*3}	#
└ 0	& ' () *, - . / 1	A Ä Á Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë F 3	G Ğ H I Î Ï J 4	K L 5	M N Ñ O Ö Ó Ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ü Ü 8 V 9	W X Y Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i î ï j 4	k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w x y z 9	

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak: ø Ŵ Ŷ

Bővített 2 karaktertáblázat (ŠŠŠ) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () *, - . / 1	A Ä Á Å B C Č Č 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ĺ Ľ Ľ 5	M N Ñ Ň Ő Ó Ō Ő 6	P Q R Ř Ŕ Š Š Š 7	T Ť U Ú Ů Ů ú v 8	W X Y Ý Ź Ž Ž Ž 9	#
		a ä á Å b c Č Č 2	d ě e é Ě ě f 3	g h i í 4	j k l Ĺ Ľ Ľ 5	m n ñ ň ő ó ō ő 6	p q r ř ŕ š š š 7	t ť u ú ů ů ú v 8	w x y ý Ź ž ž ž 9	

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:

Å Č Ć Ě Ĺ Ľ Ň Ŕ Š Š Ů Ź Ž Ž Ž

Cirill karaktertáblázat (АБВ) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	Г & ' () Є І І ÿ	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ъ 8	Ь Э Ю Я 9	#

*1

1
. @ / : ; * # + - 1 " ' , ! ı ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §

*2

4
G Ğ H I I I I I I 4 g ğ h i i i i i i 4

*3

9
W X Y Z 9 w x y z 9

Hibaüzenetek

A rövidítést tartalmazó kijelzéseket []-ben, teljes formában is megadjuk.

Kijelző üzenet	Ok/megoldás
Nincs áram [Nincs bázisállomás táplálás] vagy Nincs csatlak. Csatlak. újra a hál. adaptert. [Nincs kapcsolat a bázisállomással. Csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét.]	• Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás kommunikációja. Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és próbálja újra. • A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását. Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra. • Esetleg töröltött a hordozható készülék regisztrációja. Jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel (34. oldal).
Telefonvonal ellenőrzése [Ellenőrizze a telefonvonalat]	• A mellékelt telefonvonal vezeték még nincs csatlakoztatva, vagy nem megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (10. oldal).
Hiba	• Túl rövid volt a felvétel. Próbálja újra.
Érvényt. szám [Érvénytelen szám]	• SMS üzenetet próbált meg elküldeni egy, a telefonkönyvben, a bejövő híváslistában vagy a kimenő híváslistában elmentett, 20 számjegynél hosszabb telefonszámmra.
Mem. megtelt [Memória megtelt]	• A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (22. oldal). • Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (42, 43. oldal). • A hívástiltás lista memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (33. oldal).
Használjon újratölthető akkumulátort.	• Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli vagy mangán elemet helyezett be. Csak a megadott típusú, újratölthető Ni-MH akkumulátorokat használja, lásd: 4, 7. oldal.
Fizessen elő a hívófél azonosításra.	• Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. Ha készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, ez az üzenet nem jelenik meg.

Hasznos információk

Hibaelhárítás

Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a hordozható készüléket.

Általános használat

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék még a feltöltött akkumulátorok behelyezése után sem kapcsol be.	• A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
A készülék nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be (10. oldal). • Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (11. oldal). • Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (10. oldal). • A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja újra. • A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (34. oldal).
A hordozható készülék kijelzője üres vagy sötét.	• A hordozható készülék kijelzővédő üzemmódban van (15. oldal). Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét: – a [] gomb hívás közben való megnyomásával. – az összes többi esetben a [] gomb megnyomásával. • Az "LCD töltésnél" lehetőség töltés közben a "KI" értékre lett állítva. Váltottassa meg a beállításokat (28. oldal). • A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (15. oldal).
Nem hall tárcsázási hangot.	• Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetékét használja-e. Az Ön régi telefonvezetéke esetleg más érkiosztású. • Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. • Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával.

Programozható beállítások

Probléma	Ok/megoldás
A kijelzések olyan nyelven jelennek meg, amelyet nem ért.	• Váltottassa meg a kijelző nyelvét (15. oldal).

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
Nem tudja aktiválni a takarékos üzemmódot.	A takarékos üzemmódot nem lehet beállítani, ha az átjátszó üzemmódot a "BE" lehetőségre állította. Ha szükséges, állítsa az átjátszó üzemmódot a "KI" lehetőségre (35. oldal).
A hordozható készülék nem tudja bejelentkezni a bázisállomásra.	- A bázisállomásra már be van jelentkezve a maximális számú (6) hordozható készülék. Törölje a nem használt bejelentkezéseket a bázisállomásból (35. oldal). - Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.

Akkumulátor újratöltés

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol és/vagy a(z)  ikon villog.	Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (11. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátorokat, de - a(z)  ikon mégis villog, vagy - a működési idő rövidebbnek tűnik.	- Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit ($\oplus$, $\ominus$) és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltse fel ismét. - Ideje kicserélni az akkumulátorokat (10. oldal).

Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)

Probléma	Ok/megoldás
A(z)  ikon megjelenik.	- A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb. - Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz. - A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Regisztrálja (34. oldal). - Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát. Ha szükséges, kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (16. oldal).
Zaj hallatszik, a hang megszakad, majd visszajön.	- A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a bázisállomást, és távolítsa el a kézbeszélőt az interferencia források közeléből. - Menjen közelebb a bázisállomáshoz. - Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A hangminőség rosszabbnak tűnik.	Nem egy ajánlott hordozható készüléket regisztrált (5. oldal). A leg tisztább hangminőség csak az ajánlott hordozható készülék regisztrálásával érhető el.

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék nem csenget.	• A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengőhangerőt (19. 27. oldal). • Be van kapcsolva az éjszakai mód. Kapcsolja ki (31. oldal).
A bázisállomás nem csenget.	• A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (27. oldal).
Nem tud hívást kezdeményezni.	• A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Váltottassa meg a beállításokat (16. oldal). • Korlátozott számot tárcsázott (33. oldal). • A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (21. oldal).

Hívófél-azonosító

Probléma	Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	• Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál. • Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez csatlakozik, húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóba. • Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához. • Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	• Az Ön távközlési szolgáltatójától/telefonársaságától függően, a készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg csak a 2. csengetéskor vagy később jeleníti meg. Állítsa az első csengetést a "KI" lehetőségre (27. oldal). • Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A készüléken kijelzett idő elállítódott.	• A beérkező hívófél-azonosítóból származó, helytelen idő információ megváltoztatja az időt. Állítsa az időbeállítást a "Manuális" (ki) lehetőségre (29. oldal).

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

Probléma	Ok/megoldás
A bejövő hívásnaplóban az SMS üzenetközpont száma került naplózásra, és az üzenet nem érkezett meg.	• Valaki akkor próbált meg üzenetet küldeni Önnek, amikor az SMS ki volt kapcsolva. Kapcsolja be (38. oldal).

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
Nem tud SMS üzenetet küldeni illetve fogadni.	- Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefon társaságával. - Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek) tárolva készülékében vagy hibás(ak). Tárolja a megfelelő számo(ka)t (38. oldal). - Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az üzenetküldés végét, mielőtt más telefonfunkciókat használna. - Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
Megjelenik a(z) "FD" kijelzés.	A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz kapcsolódni. Ellenőrizze a tárolt SMS üzenetközpont számok helyességét. Ellenőrizze, hogy az SMS be van-e kapcsolva (38. oldal).
Megjelenik a(z) "FE" kijelzés.	Probléma lépett fel az üzenet küldése során. Próbálja újra.
Megjelenik a(z) "EO" kijelzés.	Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefon társaságával.

Üzenetrögzítő

Probléma	Ok/megoldás
A készülék nem rögzít új üzeneteket.	- Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (41. oldal). - Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (42. oldal). - A rögzítési idő "Csak üdv."-re van állítva. Változtassa meg a beállításokat (45. oldal). - Ha előfizet a hangposta szolgáltatásra, az üzeneteit a távközlési szolgáltatója/telefon társasága rögzíti, és nem az Ön telefonkészüléke. Változtassa meg a készülék csengetéseinek számát, vagy vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefon társaságával (45. oldal).
Nem tudja távvezérléssel működtetni az üzenetrögzítőt.	- Nincs beállítva a távvezérlő kód. Állítsa be a távvezérlő kódot (44. oldal). - Hibás távvezérlő kódot adott be. Ha elfelejtette a távvezérlő kódot, az aktuális kódjának ellenőrzéséhez lépjen be a távvezérlő kód beállításba (44. oldal). - Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (44. oldal).
A készülék nem a megadott számú csengetést adja ki.	Ha az első csengetés ki van kapcsolva, akkor a csengetések száma 1-gyel kevesebb lesz a megadott értéknél.

Hasznos információk

Működési hiba folyadék miatt

Probléma	Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta nedvesség került a hordozható készülékbe/bázisállomásba.	• Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal vezetéket a bázisállomásból. Vegye ki az akkumulátorokat a hordozható készülékből, és hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a hordozható készülék/bázisállomás teljesen megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a telefonvonal vezetéket. Helyezze be az akkumulátorokat, és használat előtt töltsen fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.

Vigyázat:

- A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a szárítási folyamat felgyorsításához.

Megfelelőségi nyilatkozat

Panasonic

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 020801

Document No. PCTP-130112-01

(Issuer's name & address)

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

< A >

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
(Trade Name): Panasonic
(Model Nr.) **Base unit** - KX-TG6811, KX-TG6812, KX-TG6813, KX-TG6821, KX-TG6822, KX-TG6823, KX-TG6824, KX-TG6881, KX-TG6891, KX-TG7851, KX-TG7852, KX-TG7853, KX-TG7861, KX-TG7862, KX-TG7863, KX-TG7864,
Handset - KX-TGA881, KX-TGA682, KX-TGA785, KX-TGA786
Key Finder - KX-TGA20
AC Adaptor - PNLV228E, PNLV228CE, PNLV233E, PNLV233CE
Charger Unit - PNL1042, PNL1043
(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards. For the RoHS Directive, this declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.:

(Council Directive) : 1999/5/EC < B >
(Council recommendation) : 1999/519/EC
(Harmonized Standards) : EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A12:2011, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-6 V1.3.1, EN 50385:2002, EN 50360:2001 < C >
(Council directive) : 2009/125/EC
(Implementing Measure for ErP Directive): Commission Regulation (EC) No.278/2009
(Council directive) : 2011/65/EU
(Harmonized Standards) : EN 50581:2012

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed the first time: 13

Signed for and on behalf of :

Printed Name : Makoto Kabumoto
Title : Senior Technical Regulation Manager
Date of issue : 18th January ,2013

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) : 
(Printed name) : Niels Erdmann
(Date) : 18 Jan. 2013

A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van.

Hasznos információk

LCD teljes leírása

A rövidítést tartalmazó kijelzéseket []-ben, teljes formában is megadjuk.

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
Üzenet lista* ¹	#329
Új üzenet lejátszása* ¹ [Új üzenetek lejátszása]	#323
Minden üzenet leját.* ¹ [Az összes üzenet lejátszása]	#324
Minden üzenet törl.* ¹ [Az összes üzenet törlése]	#325
Felvétel indul* ¹ [Felvétel indítása] (Üdvözlőszöveg rögzítése)	#302
Üdvözlés lejátszása* ¹ [Üdvözlőszöveg lejátszása]	#303
Alapért.* ¹ [Alapértelmezett] (Visszaállítás az előre rögzített, eredeti üdvözlőszövegre)	#304
Csengetések száma* ¹ [Csengetésszám]	#211
Rögzítési idő* ¹	
Csak üdv.* ¹ [Csak üdvözlőszöveg]	#305
Távvez. kód beállítása* ¹ [Távvezérlő kód beállítása]	#306
Hívásfigyelés* ¹ [Üzenetrögzítés figyelés]	#310
Üzenetrögzít. BE* ¹ [Üzenetrögzítő be]	#327
Üzenetrögzít. KI* ¹ [Üzenetrögzítő ki]	#328
Fogadott lista	#350
Küldött lista	
Új üzenet	
1.Üzenet központ [Üzenetközpont1]	#351

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
2.Üzenet központ [Üzenetközpont2]	#352
Fővonal száma	#356
SMS BE/KI	#357
Belső hívás	#274
Csengő hangereje – Kézibesz. [Hordozható készülék]	#160
Csengő hangereje* ¹ – Bázis [Bázisállomás]	#*160
Csengőhang (Hordozható készülék)	#161
Éjszakai mód – Be/Ki	#238
Éjszakai mód – Kezdés/Befejezés	#237
Éjszakai mód – Csengetés késleltetés	#239
Nincs cseng. [Nincs csengetés]	#2390
Első csenget. [Első csengetés]	#173
Dátum/idő beállítása	#101
Memo figyelmeztet. [Memo figyelmeztetés]	#720
Figyelm.1-3 [Ébresztés1-3]	
Idő beállítás [Idő beállítása]	#226
Kézibeszélő neve [Hordozható készülék név]	#104
Kulcskereső beállítás* ² Átnevezés	
– Kereső1	#6561
– Kereső2	#6562
– Kereső3	#6563
– Kereső4	#6564

Hasznos információk

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
Regisztrálás ^{*2}	#6571
	#6572
	#6573
	#6574
Kijelentkezés ^{*2} [Bejelentkezés törlése]	#6581
	#6582
	#6583
	#6584
Bejövő szám tiltása [Hívó letiltva]	#217
Gyorshívó [Gyorstárcsázás]	#261
Adási teljesítmény	#725
Tapéta	#181
Óra	#198
Háttérszín [A kijelző színe]	#182
Kijelző mód	#192
Több elem	#1921
Egyetlen elem	#1920
LCD töltésnél (LCD kijelző háttérvilágítás)	#191
Kontraszt (Kijelző kontrasztja)	#145
Billentyűhang	#165
Hívás korlátozás	#256
Automatikus hívásfogadás	#200
Tárcsázási mód	#120
Flash [Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)]	#121
Privát mód	#194
Bázis PIN-kód [Bázisállomás PIN-kódja]	#132
Átjátszó mód [Átjátszó üzemmód]	#138
Kézibeszélő regisztrálás [Kézibeszélő regisztrálása]	#130
Kijelentkezés [Bejelentkezés törlése]	#131

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
Ország	#136
Kijelző (Nyelv váltása)	#110
Kulcskereső ^{*2}	
- Felkutatás	#655
- Akku ellenőrzés	
Hívólista [Bejövő híváslista]	#213

*1 KX-TG7861 sorozat: 3. oldal

*2 Ez a beállítás akkor érhető el, ha rendelkezik kulcskeresővel (KX-TGA20FX). A kulcskeresővel kapcsolatos további információért lásd a telepítési útmutatót.

Tárgymutató

Tárgymutató

- A** Akkumulátor: 10, 11
Automatikus hívásfogadás: 18, 28
- Á** Áramkimaradás: 11
Átjátszó állomás: 35
- B** Bázisállomás
Alaphelyzetbe állítás: 33
Bejövő hívás tiltás: 32
Bejövő híváslista: 36
Bejövő híváslista szerkesztése: 37
Belső hívás (intercom): 48
Billentyűhangok: 28
Billentyűzár: 21
- Cs** Csengőhang típus: 27
- D** Dátum és idő: 15
- E** Első csengetés: 27
- É** Ébresztés: 30
Éjszakai mód: 31
- Gy** Gyorstárcsázás: 24
- H** Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 27
Csengő (Hordozható készülék): 19, 27
Hallgató: 18
Hangszóró: 18
Hangposta: 47
Hangszínszabályozó: 20
Hibaelhárítás: 52
Hibaüzenetek: 51
Hívás átadása: 48
Híváskorlátozás: 33
Hívásmegosztás: 20
Hívások fogadása: 18
Hívások kezdeményezése: 18
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 36
Hordozható készülék
Bejelentkezés: 34
Készülékkereső: 48
Kijelentkezés: 35
Név: 32
- I** Ideiglenes tone tárcsázás: 20
Idő beállítása: 27
- K** Karakterek bevitele: 49
Kezelőszerv típusok: 12
Kihangosítás: 18
Kijelző
Kijelző üzemmódja: 16
Kontraszt: 28
LCD háttérvilágítás: 28

- Nyelv: 15
Óra: 28
Szín: 28
Tapéta: 28
Konferenciahívás: 48
Közvetlen parancskód: 25
Kulcskereső: 27, 29
- L** Lánctárcsázás: 23
LCD teljes leírása: 58
- M** Megosztott telefonkönyv: 22
- N** Nem fogadott hívások: 36
Némítás: 19
- P** PIN-kód: 33
Privát mód: 28
- S** SMS szolgáltatás: 38
- Sz** Szünet: 18
- T** Takarékos üzemmód: 16
Táplálás be- és kikapcsolása: 15
Tárcsázási mód: 16
Tartás: 19
Területi beállítás: 33
További hordozható készülékek: 34
- Ú** Újrahívás/Hurokmelegsakítás (flash): 19
Újratárcsázás: 18
- Ü** Üzenetrögzítő: 41
Az üzenetek lejátszása: 42, 44
Be-/kikapcsolása: 41
Csak üdvözlőszöveg: 45
Csengetések száma: 45
Rögzítési idő: 45
Távvezérlés: 44
Távvezérlő kód: 44
Üdvözlőszöveg: 41
Üzenetek törlése: 42, 43, 44
Üzenetiista: 43
Üzenetrögzítés figyelés: 41
- V** Várakozó hívás: 19
Várakozó hívás hívófél-azonosító: 19
- Z** Zajcsökkentés: 20

Megjegyzések

Megjegyzések

Megjegyzések

Ügyfélszolgálat segélyhívó telefonszáma: 801 801 887 (Lengyelországban)

Vásároljon az interneten eShop-unk kínálatából: <http://shop.panasonic.eu>

C€0470

■ Polska

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie

są dostępne na stronie www.panasonic.pl lub

pod numerem telefonu 801 801 887.

Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

Tel: 22 33 81 100

Fax: 22 33 81 200

■ Magyarország

Értékesítési osztály:

Panasonic Marketing Europe GmbH

South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Webhely: <http://www.panasonic.net/>

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013



PNQX5871ZA

PNQX5871ZA TT0313YK0 (E)

PD-1/2